

# 便利な機能

ページ
親機の待機画面を変える・・・・・・・・・6-2
通話内容や伝言メモを録音する(親機)・・6-3
再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する
(子機) · · · · · · · 6-4
モーニングコールを使う(子機)・・・・・・6-5
自分で呼出音を作る
(オリジナルメロディー)・・・・・・・・6-6
子機をもっと便利に使う・・・・・・・ 6-12
外出先から用件や伝言を聞く
(リモート操作) ・・・・・・・・・・・ 6-13
子機を増設する(増設子機)・・・・・・・ 6-16
子機から子機へメッセージを伝える
(子機間ひと声通知) ・・・・・・・・・ 6-17
子機から子機へ転送する(ひと声転送)・・6-18
ドアホンを接続する・・・・・・・・・・ 6-19
ドアホンと話す(ドアホン通話)・・・・・ 6-21
電話機を増設する・・・・・・・・・・・ 6-24
プッシュホンのサービスを利用する・・・・ 6-25
キャッチホンを利用する・・・・・・・・ 6-26
からくり時計を使う(親機)・・・・・・・ 6-27
カレンダー機能を使う (親機)・・・・・・・ 6-29
The state of the s



## 親機の待機画面を変える

親機の待機画面は、はじめ「内蔵アニメーション」に なっていますが、「からくり時計」、「カレン ダー丨、「ダウンロード画像(Lモードからダウン ロードした画像) | に変えることができます。

### 📠 親機の待機画面を変える



登録設定 初期登録 2からくり時計設定 3音関連設定 4 画面設定 5 電話帳

◆ で選択 [ | /決定] で決定

待機画面設定 5 ( \*\*\*) を押す 203 3 内蔵アニメーション 4 に設定しました ◆ で選択 [14/決定] で決定

2 (4)または(1)で 「画面設定」を 選び、(:|||| を押 व

を押す

画面設定 1液晶コントラスト調整 2 待機画面設定 3バックライト消灯時間設定

◆ で選択 [ | /決定] で決定

3 (▲)または(▼)で 「待機画面設定」 を選び、・・・を押 す



4 (A)または (▼) で 表示させたい画 像を選ぶ

> ● 「ダウンロード画像」は、あらかじめLモ ードで待機画面用として登録しておかない と表示されません。 (1987-46~7-47ペ ージ)

内蔵アニメーション



からくり時計





## ⊕ を押す

- ●待機画面に表示されます。
- 途中でやめるときは
  - ∰ を押します。
- 1つ前に戻るときは

戻るを押します。

■ 登録したダウンロード画像を変更するときは

ダウンロード画像を変更するときは、もう1度待 機画面に登録(№7-46~7-47ページ) すると 書き換えられます。ただし、ダウンロード画像を 消去することはできません。

- からくり時計機能を使うときは (1286-27~6-28ページ)
- カレンダーに予定を登録するときは (1286-29~6-30ページ)

### 一つお知らせ

● からくり時計機能(1286-27~6-28ページ)を 「停止」以外に設定している場合、設定された時 刻にはからくり時計機能が動作し、画面の表示が 変わります。

## 通話内容や伝言メモを録音する(親機)



すべての録音を合わせて最大約12分間録音できま す。録音できる件数は最大30件までです。1件の録 音時間が長いと録音できる時間が減り、30件録音で きないこともあります。

### 親機で通話を録音する

スピーカーホン通話中は受話器を取ってから操作してください。

通話録音中

停止 で終了

1 通話中に

機能選択を押し

(A) または (▼) で 「メモ録音・通 話録音」を選び、

(調)を押す

●内線通話中やドアホン通話中は、通話録音 できません。

2 録音をやめると きは 🗑 を押す

> ●録音が終わったら、日時と件数が自動的に 録音され留守ボタンが点滅します。 (タイムスタンプ機能)

## 親機で伝言メモを録音する



受話器を取る



3 話し終わったら

を押してか

ら、受話器を置



●録音が終わったら、日時と件数が自動的に 録音され留守ボタンが点滅します。 (タイムスタンプ機能)

- 2 機能選択 を押し
  - (A) または (▼) で 「メモ録音・通 話録音」を選び、 ( \*\*\*)を押したあ
  - と、受話器で伝 言を話す
- 録音内容を再生するときは (12875-6~5-7ページ)
- 録音内容を消去するときは(☞5-8ページ)

### お知らせ

- 子機で通話や伝言メモを録音することはできませ ん。
- ファクスのメモリー受信データなどがあると録音 できる時間が少なくなります。
- スピーカーホンで通話録音や伝言メモを録音する ことはできません。





# 再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する(子機)

子機では再ダイヤルに記憶した電話番号を電話帳に登録することができます。

## 🗸 🧳 子機で再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

【 □ ( ) を押す

0312345678

- ●最後にかけた相手の方を表示します。
- 2 (▲)または(▼)で登録する電話番号を選んだあと、 (機) を押す

77[?

**3** 名前を入れる (最大12文字) (☞ ]-43~]-46ページ)

- ●名前の入力を省略するときは手順 4 へ進みます。
- 4 (機能) を押す

/]]] 95

●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。

### 一つお知らせ

● 親機では、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する ことはできません。

## モーニングコールを使う(子機)



子機で、モーニングコールを設定することができま す。「ピッ・ピッ…」とアラーム音が鳴って、お知ら せします。(約5分間隔で1分間鳴り7回くり返す)

### 子機でモーニングコールを設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

機能を押す

2 (▲)または(▼) で 「アラームセッ テイ」を選んだ あと、(機能)を押す

ON DOFF

3 (4)または(3) で 「ON」を選んだ あと、機能を押



4 アラーム時刻を ダイヤルボタン で入力する (24時間制で4 ケタ入力しま ਰ)



●すでに設定している時刻を変更するときは、 (◀)または(▶)で変更する時刻にカーソル を移動し、新しい時刻を入力します。

(機能) を押す



●貸マークが表示 されます。

### ■ 途中でやめるときは

(事) を押します。

■ モーニングコールの音を途中で止めるときは

モーニングコールのアラーム音が鳴っているとき に子機のいずれかのボタンを押すと、アラーム音 はいったん止まります。(クイック通話の設定を 「ON」にしているときは、充電器に戻したり、取 り上げたりしても止まります。) このあと約5分 後には再びアラーム音が鳴り始めます。

### ■モーニングコールを解除するときは

- ① 機能 を押す
- ②(▲) または(▼)で「アラームセッテイ」を選 んだあと、(機能)を押す
- ③ (◀) または (▶)で「OFF」を選んだあと、(**㈱)** を押す

### お知らせ

- 子機の時刻が正しく合っていないと、モーニング コール設定を行っても正しい時刻にアラーム音は鳴 りません。子機の時刻を合わせてから(136 ページ)、モーニングコールを設定してください。
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同 じ大きさで鳴ります。



子機では、電話がかかってきたときの呼出音メロディーを自分で作成することができます。(着メロ作曲機能) 作成したメロディーは、子機の呼出音としてお使いいただけます。

### ■入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。(3オクターブの範囲です。半音も使えます。)



(入力画面では、「L」が表示されます。)(入力画面では、「M」が表示されます。)(入力画面では、「H」が表示されます。)

### ■入力できる音符・休符


次の音符や休符が入力できます。

ディスプレイ表示	音符	休符	長さ	ディスプレイ表示	音符	休符	長さ
1	o	_	全音符(休符)	4.		*	付点4分音符(休符)
16	3	7	16分音符(休符)	2	0	-	2分音符(休符)
16.	Ŋ	7	付点16分音符(休符)	2.	i		付点2分音符(休符)
8	<b>)</b>	9	8分音符(休符)	16_3	Ĵ	_	16分3連符
8.	Ď	<b>9</b> .	付点8分音符(休符)	8_3			8分3連符
4		\$	4分音符(休符)	4_3	ra January Park	_	4分3連符

### ■入力画面のしくみ

### 音の高さ

- ●中音は「M」、高音は「H」、低音は「L」が表示されます。
- ●半音高い音は、「♯」が表示されます。(半音低い「♭」の表示はありません。)
- ●休符は、「・・・・」が表示されます。
- ●スラーは、「ーーー>」が表示されます。

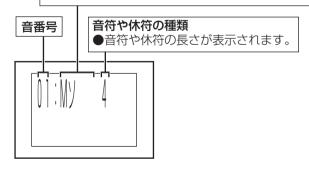



呼出音(オリジナルメロディー)を作る操作です。

## 🥜 オリジナル(自作)メロディーを作る



通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を押す

ヨウケンサイセイ

2 (A) または (T) で 「メロディトウ ロク」を選んだ あと、 (機能) を押す



3 ダイヤルボタン でテンポを入力 する(40~ 190)



- ●はじめは120になっています。(数値が大きい方がテンポが速くなります。)
- (▲)または(▼)で、テンポを調整すること もできます。このときは4テンポ間隔とな ります。(最小40、最大190まで)
- (**●**)または (**▶**)でカーソルを動かせます。
- 4 機能 を押す
  - ●メロディーの入 力画面になりま す。



5 ダイヤルボタン でメロディーを 入力する



●6-8ページのメロディーの入力方法を参照して、メロディーを入力してください。

6 次の音を入力するときは

### (\*) を押す

- ●音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音とちがうボタンで音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。
- 7 手順 5 ~ 6 をく り返して、すべ てのメロディー を入力する(最 大60音)
  - ●メロディーを途中で確認するときは、カナ/ キャッチボタンを押すと、入力したところ までのメロディーが確認できます。
  - ●メロディーを修正するときは、(▲) または(▼) で、修正したい音を表示させたあと、クリアボタンを押して入れ直します。
- **8** すべてのメロディー を入力したら

### 機能を押す

- ●作り終わったオリジナルメロディーをすぐに変更するときは、このあと(▲)または(▼)で、「ヘンコウ」を選んだあと、機能ボタンを押すと、手順3に戻ります。
- 9 (▲) または(▼) で 「トウロク」を 選んだあと、 無能を押す



●このあと、待機画面に戻ります。

### ■ 途中でやめるときは



を押します。



メロディーを入力するには、ダイヤルボタンを使って、音の高さ(ド〜シ)や休符、音の長さを入力します。 各ダイヤルボタンには音の高さ(ド〜シ)や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力が切り替わります。(入力割り当て表 ☞6-9ページ)

## ⊘ 🔗 音の高さや休符を指定する 🗸

# メロディーの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。

●ボタンを 1 回押すと、中音で 4 分音符が指定されます。

同じボタンをくり返し押すと、同じ音で半音や 1オクターブ上または下の音が入力できます。 (例) 中音「ソー4分音符



② / \* / # は、音符や休符を選んでいるときのみ有効となります。

### ■ 作ったメロディーを利用するときは

「子機の呼出音の種類を変える」(№ 1-34ページ)の手順 3 でオリジナルメロディーを選びます。

### ■ オリジナルメロディーを消去するときは

- ① (機能) を押す
- ② (▲) または (▼) で「メロディショウキョ」を 選ぶ
- ③ (機能) を押す
- ④ もう一度、(機能) を押す

### お知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディーは、登録されません。はじめからやり直してください。
- ●操作の途中で1分以上何もしないでおくと、待機 画面に戻ります。このときは、はじめからやり直 してください。

## 🕢 🗳 音符や休符の種類を指定する

### \*\*\* または #\*\* をくり返し押し、音符や 休符の種類を指定します。


●休符の場合も、音符の指定と同様になります。 (例) 中音「ソー8分音符



### 音をのばすとき(スラーの指定)

### 音符を選んだあと、⑧・を押します。


●「一一>」が表示されます。 次の音となめらかにつながるようになります。



### 符点付きの音符や3連符にするとき

# 音符を選んだあと、②②を押し付点や3連符を指定します。

(例) 中音「ソ」の8分の3連符( **□** ) の場合3 連符を指定した「ソ」を3つ入力します。

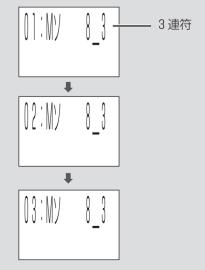



### ■入力割り当て表

押す ボタン	音階	表示(M:中音/H:高音/L 低音/#:半音)
77	ド	$\begin{array}{c} M \ \vdash \rightarrow \ M \ \vdash \rightarrow \ H \ \vdash \rightarrow \ H \ \vdash \rightarrow \ L \ \vdash \rightarrow $
2 <sup>h</sup> / <sub>880</sub>	ν	$\begin{array}{c} M U \to M U \# \to H U \to H U \# \to L U \to L U \# \\ ^{L} \end{array}$
3 of	ш	M≡ → H≡ → L≡ ^
(4°)	ファ	Mファ→Mファ#→Hファ→Hファ#→Lファ→Lファ# ^
5 th	ソ	My → My# → Hy → Hy# → Ly → Ly#
610	ラ	M∋ → M∋# → H∋ → H∋# → L∋ → L∋#
7 RORS	シ	Mシ → Hシ → Lシ
8 TUV		> (スラ-) → (スラ-なし) 
9 NXYZ		*1 (付点) → *2_3 (3連符) → (なし)
O <sub>ER</sub>	休符	
*		8 → 16 → 1 → 2 → 4 (8分音符/休符) (16分音符/休符) (全音符/休符) (2分音符/休符) (4分音符/休符) ↑
#		2 → 1 → 16 → 8 → 4 (2分音符/休符)(全音符/休符)(16分音符/休符)(8分音符/休符)(4分音符/休符) ↑

- ※1 付点は、2分音符(2分休符)、4分音符(4分休符)、8分音符(8分休符)、16分音符(16分休符)にのみ有効です。
- ※2 3連符は、4分音符(4分休符)、8分音符(8分休符)、16分音符(16分休符)にのみ有効です。

### メロディーを入力中に次のボタンを使って、メロディーの確認や変更ができます。

押すボタン	機能
内線/クリア 保留	<短<押す>選択中の1音を削除 <2秒以上押す>全音削除
カナ/キャッチ	メロディー確認
( <u>A</u> ) または ( <u>Y</u> )	音符スクロール

### 一つお知らせ

- 「ミ」または「シ」は、半音上げることはできません。
- 「#:シャープ」は、音を半音上げます。「b: フラット」は、半音下げます。「b」にするとき は、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてく ださい。(例:「Mシb」は「Mラ#」と入力し ます)



### オリジナルメロディーを変更する

0

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

¶ 「オリジナル (自作)メロデ ィーを作る」 (☞6-7ページ) の手順 1 ~ 2 を 行う



2 ダイヤルボタン でテンポを変更 したあと、 を押す



- (▲)または(▼)で、テンポを調整することもできます。 (最小40から最大190まで、4 テンポ間隔)
- (**●**)または (▶)でカーソルを動かせます。
- ●メロディー変更画面になります。

**3** (▲)または(▼) で 変更したい音を 選ぶ

### 4 音を変更する

### 音符や休符を変更するとき

音長を変更する

**▶** (\*) または (#)

付点や3連符を変更する ▶ (9歳)

●音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。 いったん消去したあと、正しい音符や休符を追加してください。

### 音符または休符を追加するとき

音を追加する

休符を追加する



- ●選んだ音の前に、新しい音が追加されます。
- ●すでに60音入力されているときは、追加できません。

### 音符または休符を消去するとき

内線/クリフ

(解) を押す (短く押す)

- ●選んだ音の 1 音が消去されます。 スラー付きの音を消去すると、スラーも消去 されます。
- ●クリアボタンを2秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

5変更が終わったら

機能を押す

6 (A) または (\*) で 「トウロク」を 選んだあと、 を押す

h<br/>
1<br/>
1<

●このあと、待機画面に戻ります。

### ■ 途中でやめるときは


を押します。







「オリジナル(自作)メロディーを作る」(№6-7ページ)の手順 4~7の操作で下記のようにダイヤルボタンを押すと上の曲が入力できます。(×数字は、ボタンを押す回数です。 ひは同じ音が続くので を押してから次の音符を入力することを表しています。)

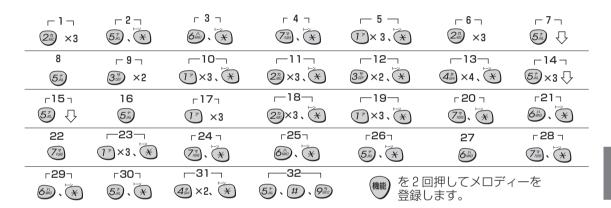



# 子機をもっと便利に使う

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録・設定をすることができます。

### 子機で設定します

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの(▲)または(▼)で選びます。



### クイック通話(着信のときのみ)

工場出荷時はここに設定されています。

は 子機を充電器から取り上げるだけで通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。 たら 着信時に子機を充電器から取り上げるだけで、すぐに通話できます。 · OFF 子機を充電器から取り上げたあと、通話ボタンを押してから通話します。 通話ボタンを消灯した状態で 機能 「クイックツウワ」を選ぶ 丰 [ON] マルチファンクションキーの 順 OFF (◄) または (►) で のどちらかを選ぶ

### キータッチ音出力

は 子機のボタンを押したときに、「ピット音(キータッチトーン)を鳴らします。 にたらき

- 子機のボタンを押したときに「ピッ」音(キータッチトーン)が鳴ります。
- ·OFF 「ピッ」音(キータッチトーン)は鳴りません。

通話ボタンを消灯した状態で













手

マルチファンクションキーの (◀)または (▶)で

[ON] OFF



のどちらかを選ぶ

### 待ち受け時間

充電完了後に、子機を充電器に置いていない状態で、待ち受けられる時間を長くすることができます。

- ・ヒョウジュン 待ち受け時間は約200時間になります。
- ・チョウジカン 待ち受け時間は約240時間になります。

(「チョウジカン」にすると「ヒョウジュン」のときよりも子機の呼出音が遅れて鳴ること があります。)

待ち受け時間とは充電完了後に子機を充電器に置かずに一度も通話しない状態で待ち受けられる時間です。 通話したり呼出音が鳴ったりすると待ち受け時間は短くなります。

はたらき

通話ボタンを消灯した状態で





「マチウケジカン! を選ぶ







手 順

マルチファンクションキーの (▲) または (▼) で

「ヒョウジュン」 「チョウジカン」





のどちらかを選ぶ

### ■ 途中でやめるときは

🎤 を押します。

## 外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)



外出先から録音されたメッセージを聞いたり、その他のリモート操作をしたりすることができます。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録 が必要です。



### Z

## 📠 暗証番号を登録する

2

受話器を置いたまま操作します。



2 (A) または (V) で 「詳細設定」を 選び、(L)(2) を押す 詳細設定
1 FAX/コピー
2 ナンバー・ディスプレイ
3 キータッチ音
4 留守録暗証番号
5 電話帳以外初期化
(↑) で選択 L 決定 で決定


4 「登録」を選び、 ::/\*\*\* を押す



- 途中でやめるときは
  - ∰を押します。
- 1つ前に戻るときは




- 登録した暗証番号を消すときは
  - ① 手順 4 で「消去」を選ぶ
  - ② (1) を2回押す
  - ③ 🗑 を押す





●番号を押しまちがえたときは、取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。

## 6 \*\*\*\*\*を押す



7 💮 を押す

### ■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

### ■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証 番号を登録(上書き)します。録音内容は消えま せん。



### 外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)

### 外出先から一般録音をリモート操作する

1 自宅に電話をかける



- ●ダイヤル回線の電話機からリモート操作するときは、ダイヤルしたあとにトーン信号に切り替えます。(トーン信号の切り替えかたは、電話機の取扱説明書をご覧ください。)
- 2 応答メッセージ が聞こえている 間に (#) を押す



- # を押すと流れている応答メッセージが 止まります。このあと「暗証番号とシャー ブを押してください。」と聞こえます。聞 こえないときは、もう一度 # を押してく ださい。
- 3 暗証番号 (4 ケ タ) を押す



4 | | を押す



- **5** 音声メッセージを聞いたあと
  - リモート操作番号 を押す
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \* 0 #
- (例)録音内容を聞くときは、
  - 1 # と押します。
- **6** リモート操作が終わったら**電話を切る**



### 外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)



### ■ リモート操作表

操作内容	リモート操作番号
録音内容を聞くには	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に 1 (早聞き) ←
	1 (遅聞き)
	1 # (元に戻る)—
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に 3 #
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に 0 1 #
録音内容をすべて消すには (未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 #

### ■ 暗証番号を押すときは

- 10秒以上あいだをあけると「ピピピピ」音が 聞こえます。手順3からやり直してください。
- 番号をまちがえると、「暗証番号がまちがっています。」と聞こえます。正しく入れ直します。(2回まちがえると電話は切れます。)

### ■ 一般録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設定以降に入った録音を一番古いものから順番に再生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い 録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

### 留守設定

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生人に	未再生	<b>未再生</b>	再生人に	<b>未再生</b>	

留守設定以後の録音を再生する (紹守設定以後の録音がない)

(留守設定以後の録音がない 場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目	
円生人こ	木円生	木円生	円生人こ	木円生	木円生	l

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

### ■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音があるときは、呼出音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。『35-4ページ)

### ■ トールセーバー機能の使いかた

呼出音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の呼出音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。

### 一つお知らせ

- 外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」をご利用ください。(■310-31~10-32ページ)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- 親機が在宅モードで「在宅時コール回数」が「無制限呼出」のときはリモート操作できません。

# 子機を増設する(増設子機)

子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります





● 子機は、付属の子機以外に3台まで、UX-W71KWは2台まで増設することができます。

### UX-W71CLは子機を増設しても子機間通話はできません

- 増設できる子機はCJ-KS4、CJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、CJ-KV75、UX-KF3CL、UX-KF1CLです。また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)が 増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。
- 増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をご覧ください。(増設登録手順タイプAと記載されています。)
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

### ●UX-W71CL/KWに増設した場合の機能比較

	X-VV / TUL/	I V V I C JE	IDX U/C%	カロマブルメト	ICTO+X							
機能	機種名	付属の 子機	CJ-KS4	CJ-KS7	CJ-KS5	CJ-KS3	CJ-KS2	CJ-KS1	CJ-KV75	UX-KF3CL	UX-KF1CL	この取扱 説明書の 参照ページ
	電話帳機能	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	×*1	×*1	〇 (50人)	〇 (100人)	〇 (100人)	2-19
	再ダイヤル	○ (3件)	○ (3件)	○ (10件)	○ (10件)	○ (3件)	0	0	0	0	0	2-27
	ダイヤル ボタン点灯	×	×	0	0	×	0	0	×	0	0	
	優先呼出	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	2-10
電	モーニング コール	0	0	0	0	0	×	×	×	0	0	6-5
話機能	子機間 ひと声通知 (UX-W71 CLのみ) ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6-17
	子機間通話 (UX-W71 KWのみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0*3	0*3	2-30
	受話音量 切換	特大·標準	特大·標準	特大·標準	特大·標準	特大·標準	大・標準	大・標準	大・標準	大・標準	大・標準	1-32
	スピーカー ホン通話	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0	2-7、 2-9
ナンバーディスプレイ関連	番号· 名前表示	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	8-2
<b>イ</b> ラレ	着信記録	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	8-11
イ関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	8-20

- ※ 1 短縮ダイヤルとして、10件まで記憶させることができます。
- ※ 2 UX-W71CLに子機を増設したとき
- ※3 表示内容(内線番号)が異なったものとなります。

## 子機から子機へメッセージを伝える(子機間ひと声通知)



UX-W71CLに子機を増設してお使いのときは、子機から子機へメッセージを伝えることができます。 (一方的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできません。)

## <u>る</u> 子機から子機へメッセージを伝える

7

フジイさんから<sup>〜</sup> 電話があったから

連絡してみてっ!

1 🔊 子機

子機を充電器から取って Rell を押す

2 分子機

呼び出したい子 機の内線番号を 押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機が応答するまで「プププ プ・・・・」と鳴ります。
- 3 呼び出された子機

呼出音が鳴ったら、
充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通 話を「OFF」しているときは通話ボタンを 押します。
- 通話ボタンが点灯します。
- 途中でやめるときは

を押します。

4 分子機

呼び出した子機の 方が電話に出た ら、メッセージを 伝える(約10秒 以内)

●呼び出した子機の方とお話しはできず、声 も聞こえません。

5 の呼び出された子機

メッセージが聞 こえる



6 🔊 子機

メッセージが終わっ

たら

を押す

●この操作をしなくても約10秒後には自動 的に電話は切れます。



## 子機から子機へ転送する(ひと声転送)

UX-W71CLに子機を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話をひと声だけメッセージを伝えて他の子機へ転送することができます。(一方的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできません。)

## $\oslash$

### 🥒 子機から他の子機へ転送する(ひと声転送)

] 👂 子機

子機で外線通話中に



2 多子機

呼び出したい子 機の内線番号を 押す

- ●外線通話中の相手の方には保留メロディが 流れます。
- ●呼び出した子機が応答するまで「プププ プ・・・・| と鳴ります。
- ●通話ボタンが点滅します。

3 の呼び出された子機

呼出音が鳴ったら、
充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通 話を「OFF」しているときは通話ボタンを 押します。
- ●通話ボタンが点灯します。

4 分子機

呼び出した子機の方が電話に出た。 ら、メッセージを 伝える(約10秒 以内)




- ●呼び出した子機の方とお話しはできず、声も聞こえません。
- 5 の FUH された子機 メッセージが間 こえる



6 🔊 子機

メッセージを話し終わったら

# 子機を充電器に戻す



- ●この操作をしなくても約10秒後には自動的 に転送されます。
- 7 の呼び出された子機



●外の相手の方と通話できます。

### ■ 呼び出している子機が出ないときは


を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと (編) または を押すと外の相手の方との通話に戻ります。

## ドアホンを接続する



別売りのターミナルボックス(専用)やドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話することができます。


詳しい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

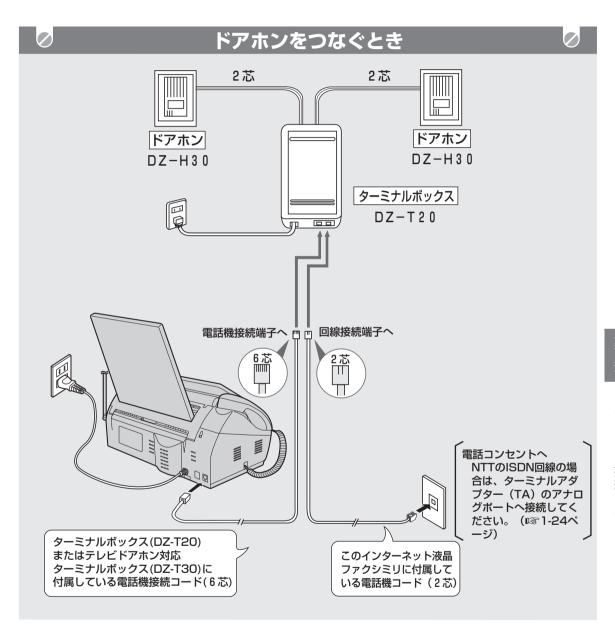

### 今お知らせ

- テレビドアホンユニットは、DZ-MH70. DZ-MH50. DZ-MH30が接続できます。
- テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ずテレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)をお使いください。
- 現在お使いのドアホンが次の機種のときは、専用ドアホン(DZ-H30)をお求めにならなくても、そのままお使いいただけます。(ターミナルボックスDZ-T20またはDZ-T30は必要です。)
- 増設電話機が接続されていても増設電話機では、お話しすることはできません。(呼出音も鳴りません。)



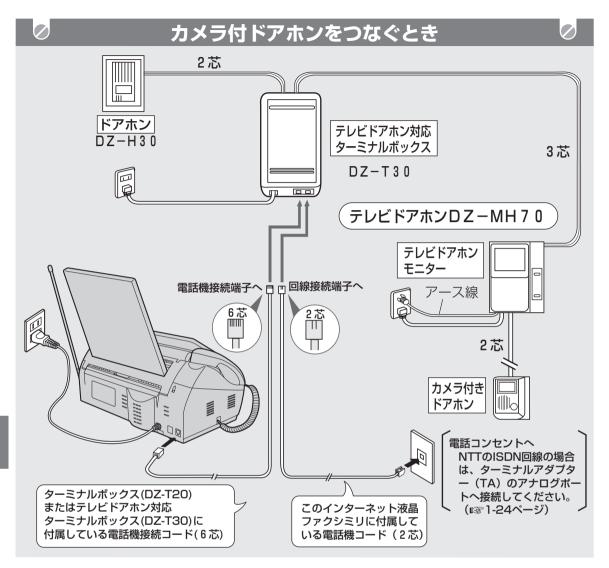

メーカー名 (50音順)	<b>適合するドアホン(室外機の機種名)</b> 2002年9月現在
アイホン	IF-DA IE-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IF-DAW IE-NXS IE-NXBA IE-NXM IE-NXY IE-NXC
岩通	ドアホンN
NTT	E-104DH E-ドアホンS E-ドアホンD E-ドアホンPL E-VXドアホン
パイオニア	TF-DR2
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D
松下通信工業	VF-521 VF-522 VF-523U VF-523D VL-568 VL-568G VL-568U VL-568K VL-568KA VL-568D VL-568R VL-568S VL-568KAP VL-568GL VL-568UL VL-569 VL-580D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-592 VL-593 VL-594A
松下電工	EJ-502 EJ-501W EJ-102 EJ-503F EJ-503A EJ-106A EJ-106S EJ-1021B

※チャイム(室外と室内とで会話できないもの)は適合しません

## ドアホンと話す(ドアホン通話)




親機、子機のどちらでも、ドアホンを押された方とお話しすることができます。

## 親機で話すときは

1

¶ 呼出音が「ピンポ ン」と鳴ったらディ スプレイに「ドアホ ン着信1」または、 「ドアホン着信2」 と表示している間 (30秒以内)に



**2** 通話が終わったら **受話器を戻す** 



### 受話器を取って 通話する

●親機のスピーカーホンボタンを押してもドアホン通話することはできません。

## ❷ 子機で話すときは



 呼出音が「ピロピロ ピロピロ」と鳴った ら通話ボタンが点滅 している間(30秒以内)に



### を押す

●通話ボタンが点灯します。

### ■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴り方が違います。

親機	ドアホン 1	ピンポン
	ドアホン2	ピン ポン ピン ポン
子機	ドアホン 1	
	ドアホン2	

2 通話が終わったら



を押す

### 今お知らせ

- 親機または子機からドアホンを呼び出すことはできません。
- ドアホン通話の保留はできません。
- 留守録に設定していても、ドアホンからの録音はできません。
- ファクス送受信中は、ドアホンからの呼び出しがあっても子機の呼出音は鳴りません。この場合、子機で通話することもできません。また、親機の呼出音は鳴りますが、受話器を取っても通話はできません。
- ドアホンの呼出音が「ピンポン」と鳴ったあと約 30秒以上ドアホンとの通話に出なかったとき は、ドアホンと通話できません。
- ドアホン通話を親機や子機へ転送することはできません。
- ドアホンの受話音量はターミナルボックス側で調整することができます。詳しくはターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。



### ドアホンと話す(ドアホン通話)

## ☑ / 親機でドアホン ☑ 通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

**1** 電話の呼出音が聞こ えたら

### 一度受話器を戻 してから、受話 器を取る



- ●受話器を戻すと、ドアホン通話が切れます。
- ●受話器を取ると、かかってきた電話との通 話になります。

## 

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの呼出音が聞 こえたら30秒以内に

## №/曜 を押す

- ●通話中の相手の方には保留メロディーが流れ、ドアホンの相手とドアホン通話ができます。
- **2** 電話の相手の方との 通話に戻るときは

## ☆ を押す

●電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホン通話は切れます。

## 

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドアホンとの通話ができます。

■ ドアホンの呼出音が 「ピンポン」と1回 聞こえたときは

### (1.5) を押す

ドアホンの呼出音が 「ピンポン、ピンポ ン」と続けて 2 回聞 こえたときは

### (2ホタ) を押す


● (1s) または (2s) (またはキャッチボタン)を押すごとに、2台のドアホンの方と交互にお話しができます。

# 

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

**1** ドアホンの呼出音が聞 こえたら30秒以内に

### 一度受話器を戻 してから、受話 器を取る



- ●受話器を戻すと、内線通話が切れます。
- ●受話器を取ると、ドアホン通話になります。

### ドアホンと話す(ドアホン通話)



## → 子機でドアホン 通話中に電話がかかってくると

ドアホン通話をやめて電話に出ることができます。

電話の呼出音が聞こ えたら



(デ) を押して、



- ●切ボタンを押すと、ドアホン通話が切れます。
- ●通話ボタンを押すと、かかってきた電話と の通話になります。

### 子機で通話中に ドアホンから呼び出しがあると

電話を保留にしてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞 こえたら30秒以内に

(曜) を押す

- ●通話中の相手の方には保留メロディーが流 れ、ドアホンの相手とドアホン通話ができ ます。
- 2 電話の相手の方との 通話に戻るときは (曜) を 2 回押す
  - ●電話の相手の方との通話に戻ると、ドアホ ン通話は切れます。

## **子機でドアホン通話中に** もう1台のドアホンから呼び出しがあると

ドアホン通話中の通話をやめて、もう1台のドア ホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が 「ピンポン」と1回 聞こえたときは

### (77) を押す

ドアホンの呼出音が 「ピンポン、ピンポ ン と続けて2回聞 こえたときは

### (2<sup>n</sup>) を押す

● (17) または (22) (またはキャッチボタン) を押すごとに、2台のドアホンの方と交互 にお話しができます。

# ドアホンから呼び出しがあると

内線通話をやめてドアホンとの通話ができます。

ドアホンの呼出音が聞 こえたら30秒以内に

> (音)を押して、子 機にドアホンの呼 出音が聞こえたら

を押す

- ●切ボタンを押すと、内線通話が切れます。
- ●通話ボタンを押すと、ドアホン通話になり ます。



## 電話機を増設する

お手持ちの電話機を停電時端子に接続することができます。

停電時端子に接続される電話機は停電のときに使えるように、電源を使わない電話機を接続することをおすすめします。

### ∅ 増設電話を接続する



●保護シートをはがし、電話機の接続コード を、親機の停電時端子(左側の端子部)に 「カチッ」と音がするまで差し込みます。

## ☑ 増設電話機で電話をかける ∅

## ] 受話器を取る

**2** 「ツー」という音が聞こえたら**ダイヤルする** 

●通話が終わったら受話器を戻します。

## ⊘ 増設電話機で電話を受ける ⊘

1 呼出音が鳴ったら 受話器を取ってお話しする

●通話が終わったら受話器を戻します。

### 一つお知らせ

- 親機と増設電話機との間で、内線通話はできません。
- 停電時端子には、電話機を1台しか接続できません。また、コードレス電話機は接続できません。
- 増設した電話機で受けたあとファクスに切り替えることはできません。
- 電話機の種類(留守番電話やホームテレホンなど)によっては、接続できないものや一部機能が使えなくなるものがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の増設電話機を接続するときは、増設電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。誤動作の原因になります。

## プッシュホンのサービスを利用する



ダイヤル回線をお使いの場合でもトーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号(ピッ、ポッ、パッ)を出すことができますので、交通機関の予約や銀行の残高照合などのプッシュホンサービスを利用できます。

# ☑ / 親機でプッシュホンサービスを使う(ダイヤル回線ご利用時) ☑

### 1 受話器を取る

- ●受話器を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。
- 2 各種サービスに ダイヤルする

## 3 ※ を押す

- ●このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号(パルス信号)に戻ります。

# ☑ 🔗 子機でプッシュホンサービスを使う(ダイヤル回線ご利用時) 🗸

## 1 🤹 を押す

- ●子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。
- 2 各種サービスに ダイヤルする

### ■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、

(親機の場合) または (子機の場合) を押す と、このトーン信号を出すことができます。

## 3 ※ を押す

- ●このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号(パルス信号)に戻ります。

### ●お知らせ

- サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- 子機でトーンボタンを使ってサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。このときは、親機を利用してください。



## キャッチホンを利用する

キャッチホン(通話中着信サービス)は、NTTが 行っているサービスのひとつです。電話でお話しをし ているときでも、別の人からかかってきた電話をとる ことができます。

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契 約が必要です。



### 親機でキャッチホンを使う



通話中に呼出音が 聞こえたら

\*\*\*\*\*\* を押す | L回線断

します。)

画 質 機能選択 ●キャッチホン・ディスプレイ(1988-7~8-9) ページ) を契約しているときは、相手の方の 電話番号や名前が表示されます。(非通知、 表示圏外、受信エラー、公衆電話なども表示

2 もとの通話に戻るときは

もう一度

... キャッチ/洪 〇\_**を押す** 

## 子機でキャッチホンを使う



通話中に呼出音が 聞こえたら を押す



通話時間: 1分30秒

キャッチ

●キャッチホン・ディスプレイ(IST8-7~8-9) ページ) を契約しているときは、相手の方の 電話番号や名前が表示されます。

2 もとの通話に戻るときは もう一度



を押す


### 一つお知らせ

- キャッチホンをご利用の際は、キャッチボタンをご使用ください。通話中にフックスイッチを押すと キャッチボタンや保留ボタンが使えなくなることがあります。
- ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあ ります。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、FAXスタートボタンを押して受話器を戻さ ずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなり ます。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れ ません。
- キャッチホンIIを利用して、割り込み音の回数を「0」回に設定すると、ファクス受信中、「Lモード」と の通信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。なお、詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを契約すると、呼出音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電話番号 などが表示されます。 (188-7~8-9ページ)

## からくり時計を使う(親機)



決まった時刻(毎時0分)になると、液晶ディスプレ イにキャラクターのアニメーションを表示したり、メ ロディーなどを演奏することができます。 時間ごとにアニメーション表示とメロディー演奏をす





## 動作を設定する

 $\mathbb{Z}$ 

登録を押す

登録設定 初期登録 2からくり時計設定 3 音関連設定 4画面設定 5 電話帳 で選択, 1 /決定 で決定 戻る

**4** (A)または (▼)で 設定したい時間 を選ぶ

2 (4)または (す)で 「からくり時計 設定」を選び、 (訓練)を押す

からくり時計設定 定時動作選択 2メロディー選択

◆ で選択 [ | /決定] で決定 戻る

3 (A)または (T) で 「定時動作選択」 を選び、 を押す

からくり時計設定 14:00 表示あり/メロテ゚ィーあり 15:00 表示あり/灯ディーあり 16:00 表示あり/灯ディーあり 17:00 表示あり/灯ディーあり 18:00 表示あり/灯ディーあり 18:00 表示あり/灯ディーあり 設定変更 で変更, ▲/決定して 全動作 全停止 設定変更 戻 る

●表示あり/メロディーあり…アニメーショ ンを表示し、メロディーを鳴らします。 表示あり/メロディーなし…アニメーショ ンを表示し、メロディーは鳴りません。 停止…アニメーションもメロディーも動作 しません。


### 工場出荷時は下記の設定になっています。

7:00~21:00…表示あり/メロディーあり 22:00~6:00…停止

設定変更 を数回押 して、動作を選

> ●設定変更ボタンを押すたびに動作メニュー が切り替わります。

6 ( \*\*\*) を押す



7 🕲 を押す



### ■ 途中でやめるときは

∰を押します。

### ■ 1つ前に戻るときは



### ■ 演奏するメロディーを変更するときは

- ① 登録 を押す
- ②(▲) または(▼)で「からくり時計設定」を選び、(★) を押す
- ③ (▲) または (▼) で「メロディー選択」を選び、(■) を押す
- ④ (▲) または (▼) でメロディーを選び、 (★) を 押す
- ⑤ (▲) または (▼) で「登録する」を選び、を押す

「演奏する」を選び ( \*\*\*\*) を押すと選んだメロディーを聞くことができます。

Lモードでダウンロードした曲も演奏できます。

⑥ 🗑 を押す

### ■ 全ての時間の動作を一括で設定するときは

- ① 「動作を設定する」の手順3まで操作を行う
- ② 全ての時間でアニメーション表示、メロディー演奏をするときは 全動作 を押す 全ての時間でアニメーション表示、メロディー演奏をしないときは 全停止 を押す
- ③ ( \*\*\*) を押す
- ④ 💮 を押す

### 一つお知らせ

- 親機や子機を使っているとき(通話中やコピー時など)は、からくり時計は動作しません。
- Lモードで着信メロディーをダウンロードして、 からくり時計のメロディーにすることができます。(着メロダウンロード 『37-35ページ)
- 設定したメロディーは、すべての時刻で共通です。時刻ごとにちがうメロディーの設定はできません。
- ▶ メロディー音の大きさは、親機の呼出音量と連動しています。大きさを変えるときは、「親機の呼出音量を変える」操作で変えてください。(『零1-31ページ)
- 親機の呼出音を「切」にしているときはメロディーは流れません。
- からくり時計が動作するのは毎時 0分です。その ほかの時刻に設定することはできません。
- 固定メロディー(「TOYS SYMPHONY」な ど)とダウンロードメロディーでは再生回数が異 なります。

ダウンロードメロディー:アニメーション表示終

了まで繰り返し

固定メロディー

: あらかじめ決められて いる回数で終了 (アニメーション表示 の途中で止まることも あります)

- 待機画面の設定をからくり時計にしていなくて も、本機能ははたらきます。
- 表示やメロディーをありに設定していても、毎時 0分から1分以上通話などを行っていた場合は動 作が省略されます。(毎時0分から1分以内に操 作を終了すればその時点で動作します)
- 時刻は、めやすとしてご利用ください。 なお、誤差が生じた場合は、日付・時刻の設定 (☞1-35ページ)をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)

## カレンダー機能を使う(親機)



親機のカレンダーに1日2件までの予定を登録してお くことができます。(最大100件)予定を登録した 日の前日と当日に液晶ディスプレイに表示してお知ら せします。




## / カレンダーに予定を登録する

機能選択 を押す

2 (4)または (す)で 「カレンダー機能」 を選び、(地)を 押す



- クが表示されています。
- 3 (A)(T)(A)(E) 予定を登録した い日を選び、いまだは を押す



- ●前月ボタン、次月ボタンを押すと前の月や 次の月を表示できます。
- ●今日ボタンを押すと当日の月のカレンダー が表示され、当日にカーソル表示されます。
- 予定が登録されている前日と当日、待機画面に予 待機画面に掲示板を表示させない(通常の画面に 定(掲示板)が表示されます。



予定登録 を押す



- ●予定(行事)のマークは、24種類内蔵さ れています。
- ●予定の名前を変更することができます。 (1286-30ページ)
- 5 (A) (T) (A) (B) 7 予定を選び、(\*\*\*\*) を押す
  - 2 件目を登録するときは手順 3 のあと(▼) で2件目を選んでから予定登録ボタンを押 してください。
- を押す
- する) ときは



- ②(▲) または (▼) で「カレンダー機能」を選 び、(上海) を押す
- 国 揭示板削除 を押す
- ④ ( )⑥ を押す

日付が変わったり、日付を変更したり、新し く予定を登録・消去すると、また待機画面に 掲示板が表示されるようになります。



### カレンダー機能を使う(親機)

### ■ 内蔵されている予定(行事)のマーク



### ■ 予定を確認するときは

- ① 機能選択 を押す
- ② (▲) または (▼) で「カレンダー機能」を選び、 (Im) を押す
- ③ (▲) (▼) (●) で確認したい日を選び、② を押す登録されている予定が表示されます。
- ④ (๑) を押す

### ■ 予定の名前を変えて登録したいときは

- ① 機能選択 を押す
- ② (A) または (T) で「カレンダー機能」を選び、 (Ling) を押す
- ③ (▲) (▼) (●) で予定を登録したい日を選び、(■) を押す
- ④ 予定登録 を押す
- ⑤ (▲) (▼) (●) で名前を変更したい予定を選び、 <sup>922(39)</sup> を押す
- ⑥ 名前(全角6文字/半角12文字まで)を入力し 直して(☞1-39~1-42ページ)( を押す
- ⑦ (\*\*\*\*) を押す
- (8) ⊕ を押す

### ■ 予定を消去するときは

- ①機能選択を押す
- ②(▲) または(▼)で「カレンダー機能」を選び、● を押す
- ③ (▲) (▼) (●) で消去したい日を選び、 を押す
- ④ (▲) または (▼) で消去したい予定を選び、⑤ を押す
- ⑤ (🔘 を押す

### ■ 過去の予定をすべて消去するときは

- ↑ を押す **トゥッチ**/瀧
- ②(▲) または(▼)で「カレンダー予定消去(過去分のみ)」を選び、(\*\*\*\*)を押す
- ③ (\*\*\*) を押す
- ④ (®) を押す



# LE-K

ページ	ページ
L モードサービスについて・・・・・・ 7-2	メールを削除する・・・・・・・ 7-31
はじめてLモードサービスを利用する・・・ 7-5	情報検索サービスについて・・・・・・ 7-32
Lメールについて・・・・・・ 7-8	サイト (番組) を表示する 7-33
パスワードを変更する・・・・・・・ 7-9	着信メロディを取り込む
マイアドレスを設定する・・・・・・ 7-11	(着メロダウンロード)・・・・・・ 7-35
メールを新しく作って送信する・・・・・・ 7-13	ページやサイトを登録して素早く
Lモード利用時に文字を入力する・・・・・ 7-15	表示する ・・・・・・・・ 7-36
電話帳から宛先を検索する・・・・・・ 7-18	マイメニューを使う・・・・・・・ 7-39
定型文を挿入する・・・・・・ 7-19	ページを再読み込みする・・・・・・ 7-41
保存しているメールを表示する・・・・・・ 7-21	URLを入力してページを表示する・・・・・ 7-42
送信済メール・未送信メールを	サイトのページを保存する (画面メモ) ・・・・ 7-44
編集する ・・・・・・・・ 7-22	画面メモを待機画面に登録する・・・・・ 7-46
未送信メールを送信する・・・・・・ 7-23	表示したページをプリントする・・・・・ 7-48
未送信メールを一括送信する・・・・・・ 7-24	電話帳やBookmarkデータを
メールを受信する/表示する・・・・・・ 7-25	アップロード(送信)する・・・・・・ 7-49
受信メールを保護する・・・・・・ 7-27	電話帳やBookmarkデータを
相手のメールアドレスを電話帳に	ダウンロード(受信)する・・・・・・ 7-50
登録する 7-28	PHONE TO · MAIL TO · FAX TO ·
メールに返事を出す・・・・・・ 7-29	WEB TO機能を使う・・・・・・ 7-51
メールを他の宛先に転送する・・・・・・ 7-30	L モードを便利に使う・・・・・・ 7-53




# Lモードサービスについて

### Lモードって何?



Lモードは、Lモード対応の電話機やファクシミリを使って情報検索やメールの送受信をご利用いただけるサービスです。このサービスをご利用いただくには、NTTと利用契約をする必要があります。また、Lモードサービスをご利用時は、必ずナンバー・ディスプレイの設定(เ☞8-3ページ)を「使用する」に設定したままお使いください。

### **Lモードサービスのしくみ**

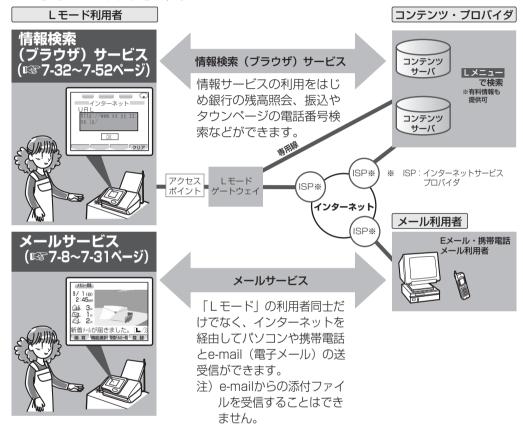

### Lモードを利用するには?

Lモードを申し込むには、付属の申込書を郵送する方法と、親機から窓口に電話する方法があります。 (送料・通信料は無料です。)ご購入店等ですでに申込書を書かれた場合は必要ありません。

### Lモードを郵送で申し込む



### 】NTTへ申し込みをする。

利用される場合は必ずNTTへ利用契約を行ってください。











Lモードの利用開始日は、登録手続きが必要なためNTTが申込書を受領した数日後からとなります。 ご利用開始日などの詳細は

**局番なしの116番まで**お問い合わせください。

付属の「Lモードサービス申込書」に必要事項を 記入します。 切手を貼らずに ポストへ投函。 数日後、Lモード使用 説明書が届けられます。 (申し込み完了)

### 2 初期設定をする。

はじめて利用されるときは、まず初めにアクセスポイント電話番号(センター番号)の設定をします。( 📭 7-5ページ)



## 

・本機の操作で申し込み窓口に電話をかけて申し込むことができます。通信料は無料です。 受付時間:午前9時~午後8時 年中無休(年末年始を除く)

取扱説明書に記載のLモード画面の内容や操作手順は2002年8月5日現在のもので、予告なく変更される場合があります。





- **1** を押して、左記の画面が表示されたら「はい」を選んで、(\*\*\*) を押します。
  - ※ご利用にあたっては、発信者番号が必要です。 「いいえ」を選ぶとお申し込みできません。
  - ※ L/決定ボタンを押して接続中画面になってから、センターとの接続に約30~60秒程度かかります。
- **2** 「OK」を選んで (上端) を押します。
- **3** 「Lメニュー」を選んで、 (上端) を押します。
- **4**「Lモードかんたんお申込はこちら」を選んで、 **準** を 押します。
- **5**「Lモードのお申し込みをしたい方はこちら」を選んで、( \*\*\*\*) を押します。
- **6**「承諾事項を読む」を選んで、(▮;;;) を押します。
- 7画面の内容を確認し、「承諾事項の画面へ」を選んで、 (訓練) を押します。
- 承諾事項が表示されますので、画面をスクロールしてお 読みください。ご確認されましたら、「承諾事項を承諾 し、Lモードを申し込む」を選んで、( を押します。)



- **9**「オペレータに接続する」を選んで、 を押します。 お申し込みをするためにオペレータに接続します。
- **10**オペレータへの電話番号が表示されますので、「はい」を選んで ( ★ を押します。

オペレータに電話がつながります。受話器をあげてオペレータとお話ください。(無料)

必要事項をお伺いしますので、お答えください。お申し込みが 終了しましたら、受話器をおろして電話をお切りください。

**11**NTTにて工事を行います。 (訪問による工事はありません)

ファクスで、利用設定をします。(**©**37-5ページ) ※初めてLモードをご利用になるときには、まず初めに利用設定をしてください。



### 携帯電話のモバイルカメラで撮った画像も見られます!

当社は、ジェイフォン(株)の携帯電話向けに「Space Town for J」を提供しています。 この「Space Town for J」の画像送信サービス「ぎゃらも! ラボ」を使うと、携帯電話のモバイルカメラで撮影した写真をLモードを経由して見ることができます。

※ご利用できる携帯電話は、ジェイフォン(株)のJ-SH04/06/07/08/51です。(2002年9月現在) ※携帯電話で「ぎゃらも! ラボ」サービスをご利用になるには、会員登録が必要です。

基本料金、利用料は無料です。ただし、通信料などはご利用者の負担となります。ご了承ください。 ※ファクスで画像を見るための会員登録は必要ありませんが、別途通信料金がかかりますのでご了承ください。

### ①「ぎゃらも!ラボ」 へ送信します





カメラ付き 携帯電話



②メッセージと URL付き通知 メールが送ら れます

09/29 15:00 09012345678@jp-k.ne.jp ぎゃらも!ラボより画像の お届け DO ..... 金魚すくいで自分で釣った金魚と、得意そうな笑顔の

### ③届いた URL に アクセスします

※画像形式は「JPEG」を選択 してください。画像がよりき れいに見えます。





### Lモードの利用料金について

月額使用料… L モードサービスへ申し込みをさ れ、利用契約をされると月額使用料 がかかります。

**通 信 料…**「Lモード」へ接続中は通信料がか かります。(接続中は、画面に マークが表示されます。)

詳しくは下記へお問い合わせください。

Lモードサービスの詳しいお問い合わせは

116<sub>番ヘ</sub> 局番なしの

### アドバイス!

※「切り忘れ防止タイマー」(□3・7-54ページ) この機能は、「Lモード」へ接続中に何も操作 しなかった時、自動的に「Lモード」の接続を 切断する機能です。

「Lモード」の接続を切り忘れて、通信料金が かかるのを防ぎます。

ご購入時は、「3分」に設定されています。

※通信料金を節約してサイト(番組)のページを見る インターネットなどで見たいサイト(番組)のページを表示している時に O を押すと、表 示しているページは、そのままで「Lモード」 の接続を切断することができます。 通信料金を節約してページを見る ときに便利です。

### 一つお知らせ

- PBX(構内交換機)、ホームテレホンなど発信先の電話番号の先頭にOをつける必要がある通信機器を 接続した場合は、Lモードサービスをご利用いただけません。
- ※ 本商品のインターネット機能は株式会社 ACCESS の Compact NetFront® を搭載しています。 Copyright(C) 1996-2001 ACCESS CO. LTD.

Compact NetFront は株式会社 ACCESS の日本国における登録商標です。

- ※ 米国特許第4,558,302号および対応外国特許に基づくライセンスを取得しております。
- ※ この製品には、当社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントを搭載しています。 ただし、絵記号など、一部LCフォントでないものもあります。
- Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX™ is a trademark of Datalight,Inc. Copyright 1993-2000 Datalight, Inc., All Right Reserved U.S.Patent Office 5,860,082

## はじめてLモードサービスを利用する




Lモードサービスをはじめてご利用になる場合、設定センターからアクセスポイント電話番号(センター番号)を取得し、親機に登録するための操作を行います。(端末機器自動設定)

### 

1

## 1 ( ) を押す




2 「はい」を選び、



- ●「いいえ」を選択し、L/決定ボタンを押すと「サービスのご利用には発信者番号の通知が必要です。」が表示され、サービス利用の設定ができません。「Lモード」をご利用になるときは、「はい」が選択されていることを確認し、L/決定ボタンを押してください。
- ●自動的に設定センターへ接続され、アクセスポイント電話番号(センター番号)を取得します。

3 「サービスの利用 に必要な情報のダ ウンロードが終了 しました。」と表 示されたら



(調)を押す

- ●アクセスポイント電話番号(センター番号)の親機への登録が終了します。
- 4 「Lトップメニュ ー」が表示される



● L モードのサービスをご利用いただけます。 (▲) または(▼) で項目を選んでください。

5 இまたは

クリア を押すと、

待機画面に戻る

### ■ 途中でやめるときは

∰を押します。

## ■ 「センターとの接続に失敗しました。」と表示されたときは

端末機器自動設定がうまく設定できませんでした。もう一度操作をやり直してください。または、登録メニューから設定することもできます。 (「端末機器自動設定」 ☞7-53ページ)

また、Lモードサービスを契約していないときも 表示されます。

### ■ 「Lモード」と通信中は


ブラウザマーク ( ▮ ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

### 今お知らせ

- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」と通信できない場合があります。
- 引っ越しや移転などをしたときは、端末機器自動 設定を行わないと「Lモード」と通信できなくな る場合があります。
- L/決定ボタンを押して接続中画面になってから、センターとの接続に約30~60秒程度かかります。

### はじめてLモードサービスを利用する

### Lモードのトップメニュー

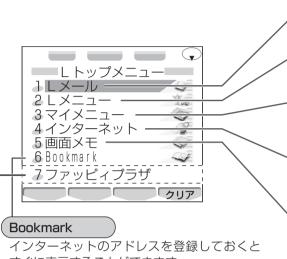

すぐに表示することができます。

### ファッピィプラザ

シャープスペースタウンの案内を表示します。

### Lメール

メールの作成や送受信ができます。

### Lメニュー

生活に役立つ情報が取り出せます。

### マイメニュー

お気に入りの番組をマイメニューに登録してお くと、すぐに表示させることができます。

### インターネット

ホームページのアドレスを入力するとインター ネット上のホームページを見ることができます。

### 画面メモ

表示させた画面を保存することができます。

### 用語について

### ゲートウェイ:

異なるプロトコルを持つネットワークを相互に接続 するための、ハードウェアやソフトウェアのこと。

### コンテンツ:

コンピュータで、画像、動画、音声、文章などを 組み合わせて、一つの作品として仕上げたもの。

### サイト:

サーバが設置された場所のこと。おもにインター ネット上のサーバに対して使う。

### ダウンロード:

他のコンピュータ上にあるデータを、ネットワー クを通じて自分の端末側にコピーすること。

### センター:

メールの送受信やブラウザページの閲覧をするた めに、回線を接続するところ。

### タグ:

ファイルの中の特定の場所につけられた印のこと。 そのタグを指定することで、その場所へ簡単に 移動できる。

### Bookmark「ブックマーク」:

wwwなどのオンラインドキュメントにおい て、特定のページ位置を記録したもの。

### URL「ユーアールエル」:

Uniform Resource Locator の略。www で 使われる、インターネット上の情報にアクセス する方法を示す表記。(インターネットのURL のことをアドレスと呼ぶこともある)

[http://www.○○○.co.ip/△△△/| というように、 「プロトコル: //サーバ名/パス名 | と記述される。

### Lモードやサイトによっては「パスワード」が 必要になります。

●パスワードの変更のしかた(1287-9ページ) 別途NTTから提供される「Lモード使用説明書! もご覧ください。

### お知らせ

- 停電などで電源が切れるとアクセスポイント電話 番号(センター番号)が消去されます。もう一度 操作をして登録し直してください。
  - (1987-5ページ)
- 端末機器自動設定中に、電話やファクスは使用で きません。

#### はじめてLモードサービスを利用する



## ▽ Lモード利用時のディスプレイ表示

Z

「Lモード」利用時は液晶ディスプレイに次の様に表示されます。各メニューやページ等で表示される内容が変わります。

#### (ブラウザマーク)

「Lモード」へ接続している間、 表示または点滅しています。

#### 表示中は通信料金がかかります。

「Lモード」の接続が切れる と**…**(ブラウザマーク) は消 えます。

#### 「Lモード」を終了するときは

<u>停止</u> (☆) を押します。

#### 表示はそのままで「Lモード」の 接続を切断するときは

キャッチ/消去


○ を押します。

#### メニュー

メニューの項目が表示されます。選ばれている項目が (オレンジ色)のカーソルで表示されます。

項目を表示するには(▲) または(▼) で項目を選んで(上次) を押します。

ただし、一部ご利用になれないサイトがあります。

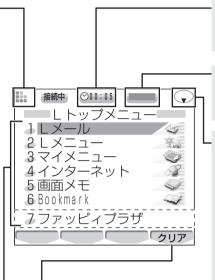

#### クリア

クリア が表示されているとき に、 クリア を押すと次のよう に動作します。

- ・ブラウザサービスを使用しているときは、Lトップメニューが表示されます。
- ・Lメールの操作をしている ときは、1つ前の画面が表示 されます。

#### **⊘00:08**

接続時間の目安を分単位で表示します。

画面の読み込みが終わるまで の目安を目盛りで表示します。

#### **◆**方向表示

サイトを表示しているときや 文字入力モードのときに、ペ ージやカーソルの移動が可能 な方向が表示されます。

- ◆は、画面がスクロールできる方向や選べる項目がある方向を表示します。(▲) または (▼) を押して操作してください。
- ●は、1つ前のページに戻る、または1つ先のページに進むことができるときに表示されます。1つ前に戻るときは(4)を、1つ先に進むときは(6)を押してください。

#### ● お知らせ

- コンテンツによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- コンテンツ提供者のサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 「Lモード」対応のページとは、「Lモード」に対応したタグ(ファイル中の特定の場所につけられた 印)などで作成されたものです。文字のみのページや、画像(GIF、JPEG形式のみ)も表示できます。
- Lトップメニューを表示しているとき、「Lモード」と回線が接続されている場合もあります。回線が接続されている場合は、ブラウザマークが表示されています。
- この取扱説明書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。

# Lメールについて


Lモードの利用者同士だけでなく、パソコンや携帯電話をお使いの方とも、メールのやりとりができます。



#### 下記の設定の詳細については、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」もご覧ください

- パスワード設定(変更のしかた ®7-9ページ)Lメールやサイトによっては、パスワードが必要になります。
- マイアドレス設定(設定のしかた เ愛7-11~7-12ページ)
  Lメールのメールアドレスは、ご契約時は「お客様の電話番号@pipopa.ne.ip| となっています。
- メール転送設定 (「Lモード使用説明書」をご覧ください) メールの転送機能の設定と、その際の転送先アドレスを登録することができます。
- 着信お断りメール設定(「Lモード使用説明書」をご覧ください) 受信したくない相手の方からのメールに対して、こちら側では受信を拒否していることを伝えるメールを自動的に返信することができます。あらかじめメールを受信したくない相手の方のメールアドレスを登録しておくことが必要です。これにより不要なメールの受信を避けることができます。
- メールグループ設定(「Lモード使用説明書」をご覧ください) 同じ内容のメールを複数の相手(グループ)に送るとき便利な機能です。メールグループは10件まで設定でき、各メールグループには49件までの送信先アドレスを登録できます。

#### ■ メールメニュー

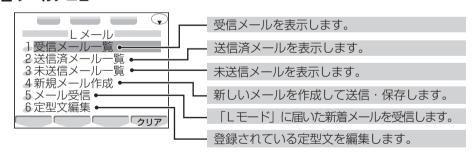

#### ■ メールが届いたとき

「Lモード」に新着メールが届いたら、親機のディスプレイにメッセージを表示してお知らせします(メッセージ有り通知(『37-25ページ))。新着メールは「Lモード」に一時保管されています。保管された新着メールは、「メールを受信して表示する」(『37-26ページ)を行い親機に受信します。

- 「Lモード」での新着メール保管件数は最大約200件、保管期間は14日間です。14日間を超えた新着メールは自動的に削除されます。
- 親機でメールを受信すると「Lモード」に保管されていた新着メールは削除されます。受信したメールは親機に受信メールとして保存されます。

#### 今お知らせ

● e-mailからの添付ファイルを受信することはできません。

## パスワードを変更する



LTードのご利用にあたり、お客様の確認が必要な場合 はパスワード(数字4ケタ)の入力が必要になります。 ご契約時には「0000」に設定されていますので、変 更してからお使いください。詳しくは、別途NTTから 提供される「Lモード使用説明書」もご覧ください。

#### - パスワードが必要な場合

(すべて同じパスワードを使用してください。)

- ◆有料番組の申込および解約
- ◆L案内メールサービスの申込および解約
- ◆パスワードの変更
- ◆各種サービス機能の変更や設定



#### お知らせ


● パスワードを変更されない場合は「0000(数字4ケタ)| をパスワードとして設定されたと見なします。

●パスワードが変更されました。

- パスワードは他人に知られないよう十分ご注意ください。
- パスワードの変更方法や設定の状況を確認する方法については「Lモード使用説明書 | をご覧ください。 (2002年9月現在)




ご契約後初めてお使いになるときは、パスワードが「0000」に設定されています。まず、7-9ページ「パスワードを変更する」の操作をしてからこのページの操作をしてください。

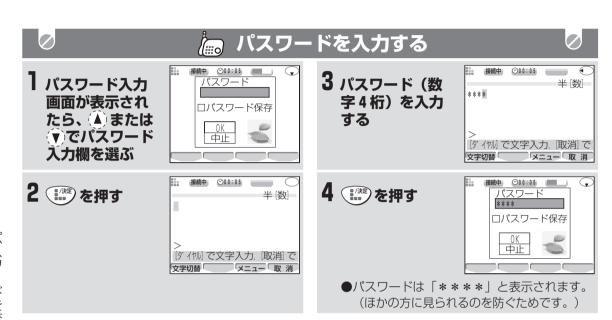

#### ■ パスワード保存について

パスワードを入力するとき、(▲) または (▼) で「パスワード保存」を選び、 を押してチェックを入れると、パスワードが保存されます。 パスワードを保存すると、2回目からはパスワード入力画面が表示されなくなり、入力の手間が省けます。

ただし、ほかの方もパスワードなしで操作できる ようになるため、ご注意ください。

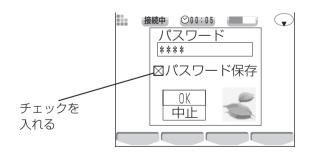

#### 一つお知らせ

- 間違ったパスワードを入力した場合は再度パス ワード入力画面が表示されます。この場合はパス ワードをお確かめのうえもう一度パスワードの入 力操作を行ってください。
- パスワードを4回連続して間違えて入力すると、 メッセージが表示され、通信が自動的に切断されます。
- パスワードを保存した場合はご契約者本人以外の方が本商品からLモードを利用したときにも保存したパスワードが自動的に送信されます。 本来パスワード入力が必要なサービスもご契約者と同様に利用可能となりますのでご注意ください。
- パスワード入力の要/不要を設定できる項目は、 「マイメニューの利用」「メールサービスの利 用」「サイト(番組)の閲覧」です。
- パスワードをお忘れになった場合については、 「Lモード使用説明書」をご覧ください。


## マイアドレスを設定する

(1987-10ページ)



メールアドレスは、ご契約時には「お客様の電話番号@pipopa.ne.jp」になっています。これを、「マイアドレス(お客様が任意に選ぶアドレス)@pipopa.ne.jp」に変えることができます。

不要なメール(迷惑メールなど)を受け取らないようにするために、マイアドレスへの変更をおすすめします。詳しくは、別途NTTから提供される「Lモード使用説明書」もあわせてご覧ください。

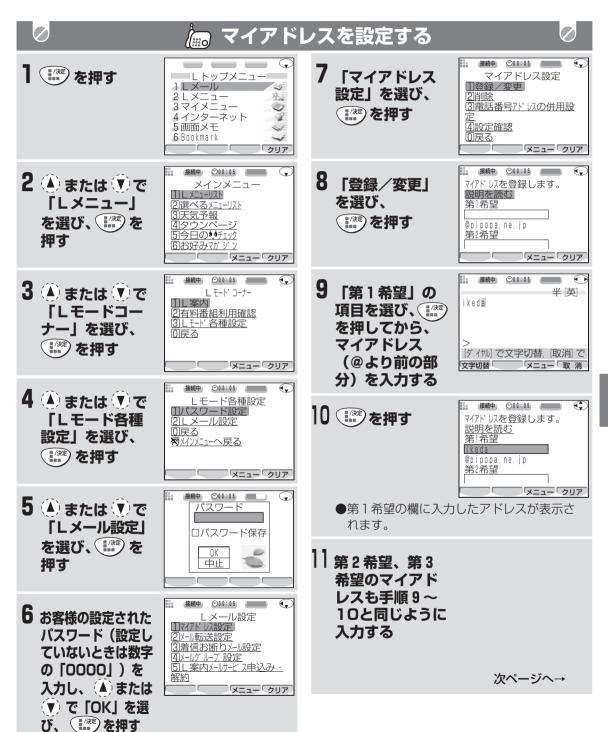



#### →つづき

#### 

設定完了 あなたの新しいマイアドレスは ikeda@pipopa.ne.jp です。 現在、電話番号アドレスを利用しない設定になっていま す。電話番号アドレスと併せ

- ●登録したマイアドレスが表示されます。
- ●ほかのお客様が使用しているマイアドレス は登録できません。
- ●画面に「ご希望のメールアドレスはすでに使用されています。」と表示された場合は、メールアドレスの変更ができませんでしたので、再度別のマイアドレスの入力をお試しください。

#### ■ マイアドレスに使える文字

#### 使える文字

半角英数字	A~Z(大文字、小文字の区別なし) 0~9
記号	-(ハイフン) (アンダーバー)
	_ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	※ピリオドは最後の一文字には使     用できません。
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
文字数	3 文字以上16文字以内

マイアドレスの部分は、ご自分のお名前そのものや簡単な英数字の組み合わせ(例:ABCDe、1234A、)など他の方に容易に推測されやすいものは、迷惑メールや間違いメールが届く原因ともなりますので、文字の組み合わせには十分気をつけて、お選びください。

選ばれたマイアドレスが、既に他のお客さまに使われている場合には、そのアドレスはご利用いただけません。

#### 今お知らせ

- ●マイアドレスの設定には通信料がかかります。
- マイアドレスへの変更を完了しますと、すぐに新しいメールアドレスをご利用になれます。
- マイアドレスは何回でも変更することができます。
- マイアドレスを変更してから一定期間内は、変更したお客さまのみが変更前のマイアドレスに戻すことができます。その期間内は変更前のマイアドレスが他のお客さまへ提供されることはありません。


変更前マイアドレスのご利用期間	マイアドレス変更後に、変更前の マイアドレスに戻すことができる期間
1日未満(24時間以内)	なし
1日以上10日未満	マイアドレスを変更後10日間
10日以上	マイアドレスを変更後90日間

- メールアドレスの変更後も、アドレスを変更する前に届いていた未読メールを読むことができます。
- お引越しなどによりお客さまのご利用電話番号が変更になった場合、電話番号アドレス(ご利用電話番号@pipopa.ne.jp)は変わりますが、マイアドレスは変更されません。

## メールを新しく作って送信する



新規にメールを作成するには、「宛先(メールアドレ ス) 」「題名」「本文」を入力します。作成したメー ルは、「Lモード」利用者やインターネットを経由し て、e-mailをお使いの方へ送信します。

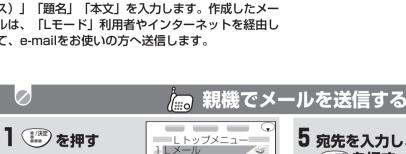

2 Lメニュ-

5画面メモ

6. Rookmark

3マイメニュー 4インターネット


●Lトップメニューが表示されます。







クリア

3 (▲)または (▼)で 「新規メール作 成」を選び、 を押す



●「これ以上、メールが保存できません」と 表示したら、不要な送信済メールまたは未 送信メールを削除してから、もう一度操作 してください。(1987-31ページ) 送信済 メールと未送信メールは、合わせて30件 まで保存できます。






●文字の入力画面になります。

#### 5 宛先を入力し、 ( )焼を押す

(宛先は、1件し か入力できませ **b**)




- ■「Lモード利用時に文字を入力する」 (1287-15~7-17ページ) を参照してく ださい。半角で50文字まで入力できます。 改行はできません。
  - スペースは使用しないでください。
- ●文字の入力モードが半「英」のとき(\*\*)を押 すとよく利用する定型文が表示されます。
- ●電話帳から宛先を検索するときは (1887-18ページ)





題名を入力し、 た押す



■「Lモード利用時に文字を入力する」 (1287-15~7-17ページ) を参照してく ださい。全角30文字分(半角60文字)ま で入力できます。改行はできません。

次ページへ→




#### メールを新しく作って送信する

#### →つづき

8 (\*) で本文のテキストボックスを選び、(\*\*\*\*)を押す



9 本文を入力し、



●「Lモード利用時に文字を入力する」 (『多7-15~7-17ページ)を参照してく ださい。全角500文字(半角1000文字) まで入力できます。定型文(『多7-19ペー ジ)を挿入することができます。


## 10 メニュー を押す



#### ■ 途中でやめるときは

⑥ を押します。(待機画面に戻ります。)

#### 



- ●「Lモード」に接続して、作成したメール を送信します。
- ●「保存」を選んで、L/決定ボタンを押す と作成したメールが未送信メールとして保 存されます。保存したメールを表示して編 集・削除・送信することができます。 ( เช7-21、7-22、7-23、7-31ページ)

#### 12「はい」を選ぶ

## 

- ●回線が切断され待機画面に戻ります。
- ●送信したメールは「送信済メール」として 本機に保存されています。

#### アドバイス!

メールの設定が正しいかどうかを確認するためにまず、ご自分宛にメールを作成して送信してみることをおすすめします。受信のしかたは7-25~7-26ページをご覧ください。

#### ●お知らせ

- 宛先、題名、本文それぞれの入力可能桁数を超えた場合は、新たに文字を入力できなくなります。
- ●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 回線が接続されていない状態でメール作成中にかかってきた電話を受けることができます。文字を入力中は、通話を終了すると手順5・7・9の画面に戻ります。手順5・7・9の画面を表示していたときは、通話を終了すると待機画面に戻ります。その場合、入力していた内容は保存されません。
- メール送信中など回線が接続されているときは、電話やファクスを使用できません。
- 回線の状態によっては、「Lモード」と接続できない場合があります。「Lモード」と接続できなかった場合は、「センターとの接続に失敗しました。」と表示されます。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。
- Lモード以外のメールサービスをご利用の方とメールの送受信を行う場合、内容が正しく表示されない ことがあります。
- Lモードの通信中に、回線の通信状況等によりメールの送受信ができない場合も、通信料がかかります。
- 絵文字の利用は、メール送受信のときだけ可能です。(ただし、相手側が「Lモード」利用者以外の場合は、うまく表示できない場合があります。)

## Lモード利用時に文字を入力する



Lメールの宛先(メールアドレス)・題名・本文やサイト(番組)のページなどで漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・絵文字などを入れることができます。


#### ■ 送受信可能文字数

Lメールで送信/受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字(漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字)の場合	半角文字(英字、数字、カタカナ)の場合
宛先(メールアドレス)	25文字	50文字
題名	30文字	60文字
本 文	500文字	1000文字


- 半角カタカナのメールを送信/受信した場合、正しく表示されない場合がありますので、「Lモード」 利用者どうしでのメールのやりとり以外には半角カタカナを使用しないでください。
- 本文が全角500文字(半角1000文字)を超えるメールを受信した場合、全角500文字目(または半角1000文字目)からは自動的に削除されます。
- 宛先(メールアドレス)には、絵文字は使用できません。
- 文字には全角と半角がありますので、入力するときは間違えないように注意してください。

#### ■ 文字入力モードの画面について(例:本文の入力画面)

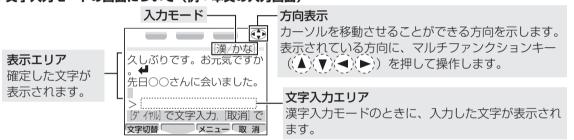

#### ■ 入力モードの切替え

文字切替 を押すごとに、入力モードが切り替わります。

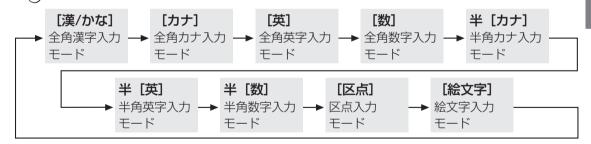

#### ■ 入力できる絵文字






## **(需) 漢字入力モードで文字を入力する**



#### (A) または (▼) で 文字を入力する 項目を選ぶ



●選んだ項目は太線の枠でオレンジ色に表示 されます。


2 (上端) を押す



●文字入力モードに切り替わります。

3 ダイヤルボタンで 文字を入力する

(例)「ひさ」と入 カします。



●変換しないときは、L/決定ボタンを押し ます。

変 換 を押して 漢字に変換する



- ●変換した文字が表示されます。
- ●ボタンを押すたびに切り替わります。 (▲) または (▼)で選ぶこともできます。
- ●反転表示されている文字までが変換されます。 (◀) または (▶) で変換したい文字の範囲を 調整することができます。

#### ▮途中でやめるときは

👸 を押します。(待機画面に戻ります。)


5 変換したい漢字を 選んで、「採用を 押す




- 文字を削除するときは -

- ① (▲)(▼)(▲)(▶)で削除したい文字に カーソルを合わせる。
- ②取消ボタンを押すと選択した文字が削 除される。
  - ・削除した後ろの文字が詰まります。

6 手順3~5を繰り 返し行って文章 を入力する




7 文章の入力が終 わったら、(北海) を押す



●文字入力モードが終了して手順1の画面に 戻ります。


## **/** カナ・英字・数字モードで文字を入力する

#### (A) または (▼) で 文字を入力する 項目を選ぶ




●選んだ項目は太線の枠でオレンジ色に表示されます。

## 2 ( \*\*\*) を押す



●文字入力モードに切り替わります。

## 文字切替を数回 押して入力モー ドを選ぶ



選んだ入力モードが画面右上に表示されます。

- ●文字の入力モードが半[英]のとき(\*\*)を押 すとサイト(番組)やメールのアドレスと してよく使われる文字が表示されます。
  - (\*\*) を押して、文字を選んだあとL/決定 ボタンを押します。

(\*\*) を押すたびに切り替わります・ [.co.jp] [.ne.jp] [.ac.jp] [.com] [@pipopa.ne.jp] [@dem.odn.ne.jp] [www.l

#### ■ 改行するときは

(▲)(▼)(◄)(►)で改行したい場所のすぐ後ろの 文字にカーソルを合わせて、ダイヤルボタンで

(#)(改行)を押してください。表示エリアには

#### **▲** が表示されます。

メールの本文入力時のみ入力できます。ただし、 数字入力モードや半角数字入力モードのときは 「#|が入力されて改行は入力されません。

#### ■ 定型文を挿入するときは

文字入力モードが表示されている状態でメニュー ボタンを押して定型文を挿入する操作をしてくだ さい。 (1987-19ページ)

#### 4 ダイヤルボタンで 文字を入力する



●入力した文字は表示エリアに表示されます。 次の文字を入力するか、文字切替ボタンを 押すと入力した文字が確定します。

文字を削除するときは ―

- ① (▲)(▼)(◄)(►)で削除したい文字に カーソルを合わせる。
- ②取消ボタンを押すと選択した文字が削 除される。
  - ・削除した後ろの文字が詰まります。

#### ■ 途中でやめるときは

🕲 を押します。(待機画面に戻ります。)

#### ■ 文字を挿入するときは

(▲)(▼)(▼)(▼) で挿入したい場所のすぐ後ろの文 字にカーソルを合わせて新しく文字を入力します。

#### ■ 区点モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で[区点] (区点入力モード) を選ぶ
- ② ダイヤルボタンで区点コードを入力する 区点コードは、区点コード一覧表(10-10~10-21ページ)を参照してください。
- ③ 入力した区点コードの文字が表示エリアに表 示されます。

#### ■ 絵文字モードで文字を入力するときは

- ① 手順3で [絵文字] (絵文字入力モード)を選ぶ
- ②(▲)(▼)(◄)(►) で入力したい絵文字を選ぶ
- ③ ( た押す

選択した文字が表示エリアに表示されます。

#### 一つお知らせ

● 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携 帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を 使用しないでください。相手側でうまく表示でき ない場合があります。



## 電話帳から宛先を検索する

電話帳に登録してあるメールアドレスを検索して宛先に設定することができます。電話帳の登録方法は、2-12~2-14ページを参照してください。



## (の) 電話帳から宛先を検索する

宛先の入力欄が選択された状態で操作します。





●宛先欄の文字入力モードが表示されます。



3 「電話帳呼出」 を選ぶ



- 4 (\*\*\*\*)を押す
  - ●電話帳検索画面が表示されます。


#### ■ 途中でやめるときは

◎ を押します。(待機画面に戻ります。)

# **5** (▲) または (▼) で 送信先を選ぶ



6 \*\*\*\*\*を押す




- ●宛先入力画面に変わり、選んだ相手の方の メールアドレスが表示されます。
- 7 ( ) を押す

●メール作成画面に変わります。宛先が確定 されます。


## 定型文を挿入する



メールの「宛先」「題名」「本文」を入力や編集する ときに、定型文を挿入することができます。定型文 は、あらかじめ10件登録されていて、編集すること もできます。

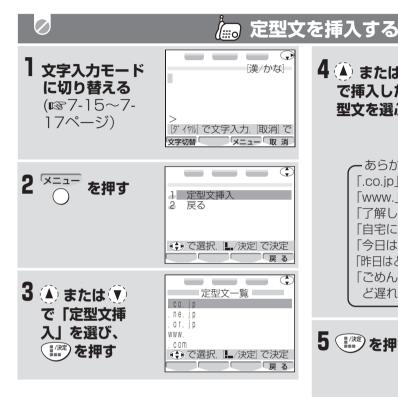


4 (**A**) または(**V**) で挿入したい定 型文を選ぶ



- あらかじめ登録されている定型文は -[.co.jp] 、 [.ne.jp] 、 [.or.jp] 、 [www.] 、 [.com] 、 「了解しました。」、 「自宅に電話してください。」、 「今日は何時ごろ帰ってきますか?」、 「昨日はどうもありがとうございました。」 「ごめんなさい。待ち合わせに30分ほ ど遅れます。|

5 ( \*\*\*\*) を押す



●選択した定型文が表示エリアに表示されま す。

#### ■ 途中でやめるときは

👸 を押します。(待機画面に戻ります。)

#### 一一お知らせ

- 挿入した後の定型文を編集することができます。
- 定型文を挿入したときに、入力可能な文字数を超 えた場合、入力可能な文字数だけ挿入されます。



## 定型文を編集する



1 \*\*\*\*\*を押す





●メールメニューが表示されます。

3 ▲ または ♥ で「定型文編集」を選び、 
……※ を押す




4 (A) または (T) で編集したい定型文を選び、 (L)(22) を押す



●文字入力モードに切り替わります。

5 定型文の文字を編集する

(☞7-15~7-17 ページ)



●編集は、1件あたり全角25文字(半角50 文字)の範囲で行えます。



●編集された定型文が登録されます。

#### ■ 途中でやめるときは

🔘 を押します。(待機画面に戻ります。)

## 保存しているメールを表示する



保存しているメール(送信済メール・未送信メール・ 受信メール(1287-25ページ))の内容を表示しま す。



#### ニ 保存しているメールを表示する

### 1 \*\*\*\*を押す




**4** (▲) または (▼) で表示したいメールを選ぶ

2 「Lメール」を 選び、<sup>・・</sup>
選び、 ● を押す



●メールメニューが表示されます。

3 表示したいメール一覧(受信メール一覧・送信済メール一覧・ 未送信メールー覧)を選び、 を押す



- ●保存されているメールの一覧が表示されます。
- ●受信メール (📭 7-25ページ) の識別マークについて

次の識別マークを表示して、メールの状態を表しています。

☑ ……まだ読んでいないメール

□ (空白) ……すでに読んだメール

₹ …保護(啄7-27ページ) されているメール

#### ■ 途中でやめるときは


● を押します。

#### ■ メールの内容を印刷するには

手順5から「ページプリントする」操作(1237-48ページ)を行ってください。

手順5のあとに  $^{x^*-/m}$  を押しても印刷することができます。

## 5 ! を押す



- ●メールの内容が表示されます。
- ●送信済メール・未送信メールを編集すると きは(☞37-22ページ)
- ●未送信メールを送信するときは ( ■ 7-23ページ)
- ●メールを削除するときは (**№**7-31ページ)

#### 一お知らせ

- メールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは(▲) または(▼) でスクロールさせて表示してください。
- ◆ 未送信メール、送信済メール・受信メールの内容を表示しているときは、(♠)で1つ前の、(♠)で 次のメールを表示します。
- 題名のないメールを受信すると、受信メール一覧 では何も表示されませんが受信メール 1 件として 保存されています。
- 題名を入力せずにメールを保存または送信すると、未送信メール一覧・送信済メール一覧では何も表示されませんが、未送信メール1件または送信済メール1件として保存されています。
- ◆未送信メール・送信済メールは合わせて30件まで保存できます。



## 送信済メール・未送信メールを編集する


送信済メール・未送信メールの内容を編集することができます。送信済メールは、内容を編集して未送信メールとして保存することができます。未送信メールは、内容を編集して新しい未送信メールとして保存することができます。編集前のメールもそのまま残ります。

## 🧽 送信済メール・未送信メールを編集する

(例) 送信済メールを編集するとき

編集したいメールの内容を表示する

(☞7-21ペー ジ)




2 デニュー を押す

3 「編集」を選ぶ



4 ( \*\*\*) を押す

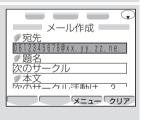

●メールの入力画面が表示されます。

#### ■ 途中でやめるときは

∰ を押します。

## 5 内容を修正する

- ①(▲)または(▼)で修 正する項目を選ぶ
- ② L /決定ボタンを押 す
- ③文字を修正する (I電7-15~7-17ページ)
- ④ L /決定ボタンを押す

6 ( を押す



●送信するときは、「送信」を選びます。

## 

●新しい未送信メールとして保存されます。 編集前のメールもそのまま残ります。


#### 今お知らせ

- 手順4で「これ以上、メールが保存できません」と表示されたときは、すでに未送信メールと送信済メールが合わせて30件保存され、新しいメールが保存できない状態にあります。不要な未送信メールまたは送信済メールを削除して(『37-31ページ)からもう一度操作をやり直してください。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。

## 未送信メールを送信する



保存してまだ送信していないメールを送信します。

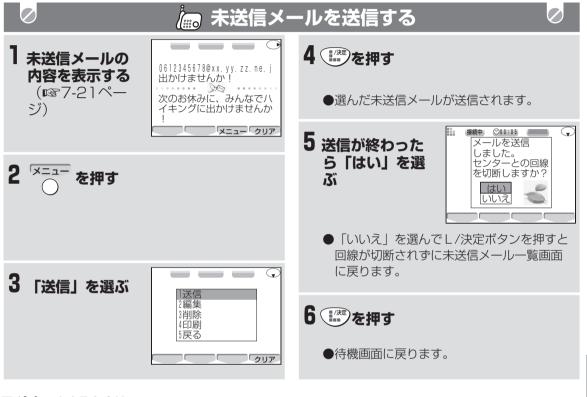

- 途中でやめるときは
  - ∰ を押します。
- 未送信メールを一括して送信するときは (1387-24ページ)

#### 今お知らせ

●「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。




## 未送信メールを一括送信する

保存されている未送信メールを一度の操作ですべて送 信することができます。 (一括送信)

**⊘** 

「未送信メールー 覧」を表示する (☞7-21ページ



2 デニュー を押す

手順1~3)

**3** (▲) または (▼) で 「一括送信」 を 選ぶ



■ 途中でやめるときは

⑥ を押します。

■ メールの送信を途中で止めるときは

「接続中」の表示が出ている間に を押してください。送信が中止されて未送信メール一覧に戻ります。「メール送信中」の表示が出ている間にを押すと、メール送信が完了したメールは未送信メール一覧から削除されています。

■ 「Lモード」と通信中は


ブラウザマーク(**↓↓↓**)が表示されている間は、電話やファクスは使えません。

## 4 ( \*\*\*) を押す

/ 未送信メールを一括送信する

- ●未送信メールがすべて送信されます。
- ●「Lモード」と回線がつながっていなかった場合でも、自動的に回線を接続してメールを送信します。

**5** 送信が終わった ら「はい」を選 ぶ



- ●「いいえ」を選んでL/決定ボタンを押す と回線が切断されずに未送信メール一覧画 面に戻ります。


#### 一つお知らせ

「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。


## メールを受信する/表示する



- メッセージ到着お知らせサービス(メッセージ有り通知)を利用すると、「Lモード」に新着メールが蓄積されたときに、ディスプレイに「新着メールが届きました。…」と表示され、L/決定ボタンが点滅します。
- ※この表示は、Lモードに新着メールが届いていることをお知らせするものです。

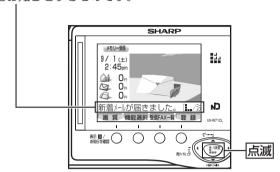

- ※新着メールが届くと、親機のみメロディでお知らせします。「メール到着通知音」を「あり」にしてください。(はじめは、「あり」に設定されています。)
  - ①登録ボタンを押す
  - ② (▲)または (▼)で「音関連設定」を選び、L/決定ボタンを押す
  - ③ (▲) または (▼) で「メール到着通知 音」を選び、L/決定ボタンを押す
  - ④「あり」を選んでL/決定ボタンを押す
  - ⑤停止ボタンを押す
- 「新着メールが届きました。…」と表示されたら、「メールを受信して表示する」( 1287-26ページ)の操作で内容を見ることができます。親機に受信メールとして保存すると、待機画面に戻ります。

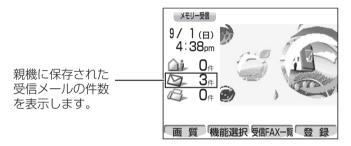

#### 一つお知らせ

- メッセージ到着お知らせサービスを利用するときは、ナンバー・ディスプレイの機能設定が「使用する」になっていることを確認してください。(☞8-3ページ)
- メッセージ到着お知らせサービスは、ナンバー・ディスプレイを契約されていなくても利用することができます。
- 通信中や操作中は、「新着メールが届きました。…」を表示しません。
- 停電時、メッセージ到着お知らせサービスは利用できません。
- 「新着メールが届きました。…」を表示中に停電し、その後復旧すると「新着メールが届きました。…」 の表示はしません。
- 「新着メールが届きました。…」の表示は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信するまで表示されます。
- メール到着通知音の音量は、親機の呼出音量と連動しています。「親機の呼出音量を変える」(☞ 1-31ページ)の操作で変更できます。また、「親機の呼出音を鳴らさないようにする」(☞ 1-31ページ)の操作で最小の音量になります。
- メール到着通知音はあらかじめ本体に内蔵されているメロディです。変えることはできません。
- ●端末機器自動設定(☞7-5、7-53ページ)が正しく設定されていない場合、メッセージ到着お知らせ サービスのメッセージが正常に表示されないことがあります。
- 受信メールの本文は全角で500文字(半角1000文字)まで受信できます。
- 受信メール一覧やメールの内容を表示したときに、画面に表示されていない部分があるときは (▲) または (▼) でスクロールさせて表示してください。
- ●保存できる受信メールは30件までです。30件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。
- メールを受信したとき、未読メールと保護メールの件数が合わせて30件を超えると「これ以上、メールが保存できません。」と表示されます。そのときは、未読メールの内容を確認するか、保護メールを解除して不要なメールを消去してください。
- 「Lモード」に受信メールがなかったときは、「受信メールがありません。」と表示されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。



#### $\mathbb{Z}$

## 🚗 メールを受信して表示する



### 1 (\*\*\*) を押す



●Lトップメニューが表示されます。


2 (A) または (す) で 「Lメール」 を 選び、 (###) を 押す




3 (▲) または (▼) で 「メール受信」 を選び、 (\*\*\*) を 押す

- ●「Lモード」に接続し、メールを受信します。
- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示したときは、受信メール(未読メール と保護メール)が一杯で新しいメールを保存できません。L/決定ボタンを押すと受信メールの一覧が表示されますので、不要なメールを削除してください。 ( 『37-31ページ)
- ●「センターとの接続に失敗しました。」と表示したときは、L/決定ボタンを押すと受信メールの一覧が表示されます。ただし、新しく保存されたメールは表示されません。

4 受信完了のメッセージが表示されたら、 「はい」を選ぶ






- ●ディスプレイに受信メール一覧が表示され、 最新の受信メールが選択されています。
- ●受信メールの識別マークについて 次の識別マークを表示して、メールの状態 を表しています。

☑ ………まだ読んでいないメール

- (空白) ……すでに読んだメール
- ¶ …保護 (№7-27ページ) されているメ ール

6 \*\*\*\*を押す



●メールの内容が表示されます。

#### ■ 途中でやめるときは

⑥ を押します。

#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**\*\*\***)が表示されている間は、電話やファクスは使えません。

#### ■ 受信メールの内容を印刷するには

手順6から「ページプリントする」操作(1687-48ページ)を行ってください。

手順 6 のあとに、 $x^{r-/m}$  を押しても印刷することができます。


#### 一お知らせ

- 「Lモード」以外のメールサービスをご利用の方とメールの送受信を行う場合、内容が正しく表示されないことがあります。
- 「Lモード」の通信中に、回線の通信状況等により、メールの受信ができない場合も、通信料金がかかります。

## 受信メールを保護する



残しておきたい受信メールを保護しておくと、誤って 削除することを避けられます。保護を解除することも できます。

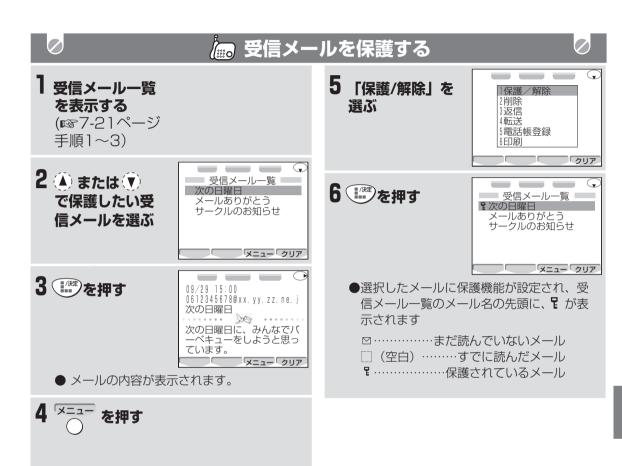

#### ■ 途中でやめるときは

🕲 を押します。(待機画面に戻ります。)

#### ■ メールの保護を解除するときは

再度手順  $1 \sim 6$  の操作を行うと保護が解除されます。

#### ■ 保護されているメールを削除するときは

- ① 手順 1 ~ 4 を行う
- ②(▲) または(▼)で「削除」を選ぶ
- ③ (\*\*\*) を押す
- ④(▲) または(▼)で「はい」を選ぶ
- ⑤ ( を押す

#### 一つお知らせ


- 保護機能が設定できるのは、すでに読んだメールで15件までです。
- 30件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールが自動的に削除されます。

# 相手のメールアドレスを電話帳に登録する

受信メールを利用して、発信者のメールアドレスを電話帳に登録します。その場合、新たに電話帳が追加されます。

# **▽ 相手のメールアドレスを電話帳に登録する**

】アドレスを登録 したい受信メールを表示する (☞7-21ペー



2 メニュー を押す


ジ)

3 (▲) または (▼) で 「電話帳登録」 を選ぶ



■ 途中でやめるときは

4 ( \*\*\*) を押す



- ●電話帳登録画面が表示されます。
- ●「これ以上、登録できません。」と表示されたときは、すでに電話帳に100件登録されていて、新しく登録することができません。L/決定ボタンを押すと受信メール内容表示に戻ります。不要な電話帳を削除(『零2-14ページ)してからもう一度操作をやり直してください。

#### 5 電話帳に名前、 読み、電話番号 を登録する

(■2-12~2-13ページの手順 4~10)

- - ●登録が終わると、受信メールを表示します。
- 7 登録が終わった ら 💮 を押す

## メールに返事を出す



メールをもらった相手に返事を出すことができます。 (返信メール)

相手の方のメールアドレスと題名は、受信したメール を利用して自動的に設定されますので、本文を入力す るだけで送信できます。




## **たっぱん メールに返事を出す**

2


1 受信メールを表示する

**ありる** (喀7-21、7-26ページ)



2 デニュー を押す

3 **(A)** または **(V)** で 「返信」を選ぶ



●「これ以上、メールが保存できません」と表示したら、不要な送信済メールまたは未送信メールを削除してから、もう一度操作してください。(『愛7-31ページ)送信済メールと未送信メールは合わせて30件まで保存できます。


#### ■ 途中でやめるときは

∰ を押します。

#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( **!!!** ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

## 



●返信メール入力画面が表示されます。

#### 5 本文を入力し て、送信する

(☞7-13~7-14ページ)

●返信メールの題名には自動的に「Re>」が 付加されます。

#### 今お知らせ

- 返信メールの宛先や題名を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 相手側が「Lモード」利用者以外(パソコンや携帯電話など)の場合は、半角カタカナや絵文字を使用しないでください。相手側でうまく表示できない場合があります。
- 絵文字は本文と題名に利用可能です。

# メールを他の宛先に転送する

受信したメールの内容を他の人に知らせたいときに、 受信したメールを転送することができます。 転送するとき、受信メールの題名と本文は自動的に入 力されていますので、転送したい相手のメールアドレ スを入力するだけで送信できます。

#### 🧰 メールを他の宛先に転送する

】 受信メールを表 示する

09/29 15:00 0612345678@xx. yy. zz. ne. j 次の日曜日 次の日曜日に、みんなでバ ーベキューをしようと思っ ています。

2 メニュー を押す

3 ♠ または ♥ で 「転送」を選ぶ




●「これ以上、メールが保存できません。」と表示したら、不要な送信済メールまたは未送信メールを削除してから、もう一度操作してください。(『\$7-31ページ)送信済メールと未送信メールは、合わせて30件まで保存できます。

#### ■ 途中でやめるときは

∰ を押します。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( **▮** ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。 4 !!\*\*を押す



●メール入力画面が表示されます。

5 宛先を入力して、送信する

(13~7-13~7-14ページ)

- ●転送するメールの題名には自動的に 「Fw>」が付加されます。
- ●文字の入力モードが半 [英] のとき \*\*\* を 押すとサイト (番組) やメールのアドレス としてよく使われる文字が表示されます。
  - ー (\*) を押すたびに切り替わります─ 「.co.jp」「.ne.jp」「.ac.jp」「.com」 「@pipopa.ne.jp」「@dem.odn.ne.jp」 「www.」

#### 今お知らせ

- 転送するメールの題名や本文を編集することができます。
- 送信したメールは送信済メールとして保存されます。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- ●メールアドレスに絵文字は使用できません。

L

## メールを削除する




受信メール・送信済メール・未送信メールを削除する ことができます。保護したメールを削除することもで きます。

## ニー メールを削除する

(例) 送信済メールを削除する場合

# 削除したいメールの内容を表示する

(曜7-21ペー ジ)



**3** ▼で「削除」を 選び、『恋を押 す



2 メニュー を押す



> ●削除をやめるときは、(▼)を押して「いい え」を選んでください。

#### ■ 途中でやめるときは

∰ を押します。

#### ■ 受信メール・送信済メール・未送信メールをすべ て削除するときは

- ① 7-21ページの手順 1 ~ 3 の操作で削除したい メールの一覧(受信メール一覧/送信済メー ル一覧/未送信メール一覧)を表示する
- ② メニュー を押す
- ③ 「一括削除」を選んで、( \*\*\*\*) を押す

もすべて削除されます。)

7-31





## 情報検索サービスについて

天気予報やタウン情報など生活に役立つ情報を取り出すことができます。

また、アドレス(URL)を入力するとインターネット上のホームページなども見ることができます。



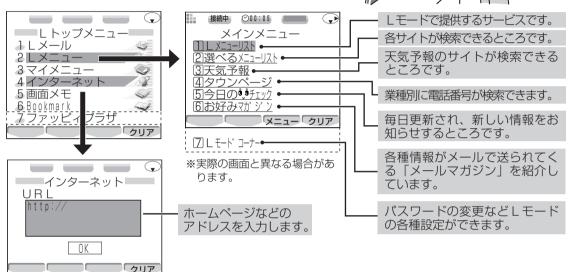

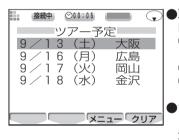

- |●取り出した情報は、そのサイト(番組)を登録したり、ページを保存: | 印刷することができます。
  - ①ページやサイトを登録して素早く表示する ( □3 7-36~7-38ページ)
  - ②サイトのページを保存する(『37-44~7-45ページ)
    ③表示したページをプリントする(『37-48ページ)
- ●サイト(番組)から着信メロディを取り込む(ダウンロードする)こともできます。

着信メロディを取り込む(№7-35ページ)

#### アドバイス!

※「切り忘れ防止タイマー」(ロ®7-54ページ) この機能は、「Lモード」へ接続中に何も操作 しなかった時、自動的に「Lモード」の接続を

切断する機能です。

「Lモード」の接続を切り忘れて、通信料金がかかるのを防ぎます。

ご購入時は、「3分」に設定されています。

※通信料金を節約してサイト(番組)のページを見る インターネットなどで見たいサイト(番組)の ページを表示している時に を押すと、表 示しているページは、そのままで「Lモード」 の接続を切断することができます。 通信料金を節約してページを見る ときに便利です。

#### ●お知らせ

- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断されているか確認してください。

## サイト(番組)を表示する



サイト(番組)をご覧になるときは、まず目次にあたる「Lメニュー」を表示させます。「Lメニュー」からお好きな項目を選択していき、サイト(番組)を表示します。



#### 

## **(品)** サイト(番組)を表示する


1 ( を押す



- ●Lトップメニューが表示されます。
- ●親機の電源がOFFになったり、停電になった時は、再度アクセスポイント電話番号 (センター番号)の設定をしてください。 (エ☞7-5ページ)
- 2 (A) または (V) で 「Lメニュー」 を選び、 (L/k/k) を 押す



**3** (▲)または (▼)で お好きな項目を 選ぶ



※実際の画面とは異なることがあります

4 … を押す


- 5 見たいサイトが表示されるまで手順 3~4の操作を繰り返す
  - ●L回線断ボタンを押すと、表示しているページはそのままで回線を切断することができます。通信料金を節約してページ内容を見たいときなどに操作してください。



#### ■ 1つ前の画面に戻るときは

● が表示されているときは (●) を押してください。

(例) ページをA→B→Cと表示してきた場合



#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク(**\*\*\***) が表示されている間は、電話やファクスは使えません。

#### **■ 「Lモード」を終了するときは**

∰ を押します。

#### ■ 画像データを表示させたくないときは

画像表示設定で画像データを表示させないようにすることができます。 (☎7-53ページ)

■ 表示したページをプリントするには (1287-48ページ)

#### 今お知らせ

- L/決定ボタンを押して接続中画面になってから、センターとの接続に約30~60秒程度かかります。
- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」に接続できない場合があります(「センターとの接続に失敗しました。」が表示されます)。
- 回線の状態によっては、サイトが表示されるまでしばらく時間がかかることがあります。
- 回線の状態によっては、まれに「Lモード」との接続が切断されることがあります。 また、「Lモード」に接続しているときにキャッチホンやキャッチホン・ディスプレイの割り込み音が 入ると、通信が不安定になり切断されることがあります。

(「センターとの接続が切断されました。」と画面表示され、表示していたブラウザマークが消えます。) この場合は、L/決定ボタンを押して「センターとの接続が切断されました。」の画面表示を消し、もう一度L/決定ボタンを押して「Lモード」への接続の操作を始めてください。

- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- 通信を中断した場合、あるいはホームページが正しく表示されなかった場合でも、通信料がかかります ので、ご注意ください。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断されているか確認してください。
- ●「Lモード」と接続が失敗した場合でも通信料金がかかります。
- GIF、JPEG形式以外の画像データを表示することはできません。その場合、画像の位置に 図 を表示します。GIF、JPEG形式の画像データであっても表示できない場合があります。

# 着信メロディを取り込む(着メロダウンロード)



サイト(番組)等から、最新の曲やお好みの曲を取り込んで(ダウンロードして)着信音として利用することができます。3曲までダウンロードできます。

## 

1 着信メロディが 掲載されている サイトを表示す る

> (1曜7-33ペー ジ)

- 2 着信メロディをダ ウンロードする
  - ●着信メロディのダウンロード方法は各サイトで異なります。
- **3** ▲または ⑦ で 「登録する」を 選ぶ



4 ( ) を押す

- ダウンロードした着信メロディを呼出音に設定するには (© 1-33ページ)

# **5** ▲ または ⑦ で 保存する場所を選 ぶ



●1~3に保存することができます。1~3は 「親機呼出音切替」の7~9になります。 (☞1-33ページ)

すでに着信メロディが保存されているときは、タイトルが表示されています。

#### 6 ※を押す

●すでに保存されている着信メロディを選ん だときは、上書き保存確認画面が表示され ます。

#### 一つお知らせ

- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。

# ページやサイトを登録して素早く表示する

ページやサイトのアドレス(URL)を、短いタイトルをつけて登録しておくことができます。(Bookmark)よく見るページを登録しておくと、Bookmarkを選択するだけで簡単にそのページを表示できます。

#### Z

#### 🔚 サイトをBookmarkに登録する



## **1 ページを表示中** に <sup>ヌニュー</sup> を押す

#### 2 「Bookmark登 録」を選ぶ



#### ■ 登録されているBookmarkを確認するときは

- ① 待機画面を表示中に (上端) を押す
- ②(▲) または(▼)で「Bookmark」を選ぶ
- ③ ・ を押す 登録したBookmark一覧が表示されます。

#### ■ 登録されているBookmarkを削除するときは

- ① Bookmarkを確認する操作をする
- ② (▲) または (▼) で削除したいBookmarkを選ぶ

#### 

- ④(▲) または(▼)で「削除」を選ぶ
- ⑤ が を押すBookmarkが削除されます。

#### ■「これ以上、登録できません。」と表示されたときは すでに10件登録されています。新しく登録すると きは不要なBookmarkを削除してください。

■ Bookmarkと画面メモ(□③7-44ページ)の違い Bookmarkからページを表示するときは、「L モード」を介して最新の内容を受信し、表示しま す。画面メモを表示するときは、通信は行われず に保存時の内容がそのまま表示されます。内容の 更新が多いページは、Bookmarkに登録すると常 に最新の状態を表示できます。

## 3 ( ) を押す

●表示されていたページがBookmarkに登録されます。

#### 🕝 お知らせ

- Bookmarkは最大10件まで登録することができます。
- Bookmarkのタイトルは、全角11文字(半角 22文字)まで登録できます。全角11文字を超え るタイトルの場合、12文字目からは登録されま せん。
- 登録したBookmarkは停電があっても保存されています。

#### ページやサイトを登録して素早く表示する



## **Ø**

## 🔚 Bookmarkからサイトを表示する



2 (A) または (T) で 「Bookmark」 を選ぶ




- 3 (\*\*\*) を押す
  - ●Bookmark一覧画面が表示されます。
  - ●Bookmarkのタイトルを編集するには (■37-38ページ)

## ■ ページ表示中にBookmarkからサイトを表示するには

- ①ページを表示中に を押す
- ② (▲) または (▼) で「Bookmark表示」を選ぶ
- ③ **歩** を押す Bookmark一覧画面が表示されます。
- ④ (▲) または (▼) で表示したいBookmarkを選んで、 (★) を押す

Bookmark登録されているページが表示されます。

4 (A) または (T) で 表示したい Bookmarkを選 ぶ





●「Lモード」に接続して、Bookmark登録されているページが表示されます。

#### ●お知らせ

● Bookmark一覧画面で、タイトルの前の番号を ダイヤルボタンで入力してサイトを表示させるこ とができます。

#### ページやサイトを登録して素早く表示する

## Rookmarkのタイトルを編集する

 $\bigcirc$ 

「Bookmarkからサイトを表示する」操作の手順1~3を行う(☞7-37ページ)

2 ♠ または ♥ で 編集したい Bookmarkを選 ぶ



3 デニュー を押す

4 「タイトル編集」を選ぶ



- BookmarkのURL (アドレス) を編集するには 登録されているBookmarkのURL (アドレス) を 編集することができます。文字数は最大で、全角 250文字 (半角500文字) までです。
  - ① 「Bookmarkのタイトルを編集する」操作の 手順3までを行う
  - ②(▲) または (▼) で「URL編集」を選んで、
    (★)を押す
  - ③ URLのテキストボックスが選択されている状態で(デンを押すURL編集画面が表示されます。
  - ④ URLを編集する 文字の訂正や入力は7-15~7-17ページを参 照してください。
  - ⑤ ( を押す
  - ⑥ (▼) を押して「OK」を選択する
  - ⑦ ( \*\*\*\*) を押す



- ●タイトル編集画面が表示されます。
- ●タイトル名が表示されない場合があります。
- 6 (\*\*\*)を押す
  - ●文字入力モードに切り替わります。
- 8 (v)で「OK」を 選ぶ



- - ●Bookmarkの画面にもどります。

#### 今お知らせ

- Bookmarkのタイトルを編集した場合、登録できるのは全角8文字(半角16文字)までです。
- Bookmarkのタイトルを編集しても登録されて いる順序は変更されません。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合が あります。
- 情報量が多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示できません。

## マイメニューを使う



よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。マイメニューは「Lモード」に登録されます。マイメニューの登録については「Lモード使用説明書」をご覧ください。

#### 2

## <del>/。</del> マイメニューに登録する

## **】**登録するサイト を表示する

(1987-33~7-34ページ)

#### 2 (▲) または (▼) で 「マイメニュー 登録」を選ぶ

- ●サイトによりページ構成が異なります。 該当する項目(契約や登録など)を選ん でください。
- Bookmark (唸7-36~7-38ページ) とマイメ ニューの違い

Bookmarkとマイメニューは、URLのデータを登録する場所が異なります。

Bookmarkのデータは、親機に登録されるのに対し、マイメニューは、「Lモード」のサーバーに登録されます。



親機の メモリー



Lモードの サーバー

## 3 (\*\*\*\*)を押す

●マイメニューにサイトが登録されます。



#### **冷 マイメニューからサイトを表示する**

## 1 (機能)を押す

#### 2 (4) または (1) で 「マイメニュー」 を選ぶ



#### 3 ( \*\*\*) を押す

●登録されているマイメニューが一覧表示 されます。

#### **4** (**A**) または (**v**) で 表示したいマイ メニューを選ん で(端を押す

●登録されているサイトが表示されます。

#### ■ マイメニューの登録を解除するときは

登録したサイトを表示し、「マイメニュー解除」 (解約や削除など、サイトにより異なります)を 選びます。

#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( 11 ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

#### ■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているとき

線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。


#### 一つお知らせ

- 有料サイトに申し込まれると自動的にマイメ ニューに登録されます。
- マイメニュー登録できないサイトもあります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。

## ページを再読み込みする



表示中のページの内容を受信し直します。画像が正常 に表示できなかったときや、ページの内容を最新のも のに更新するときなどに行います。

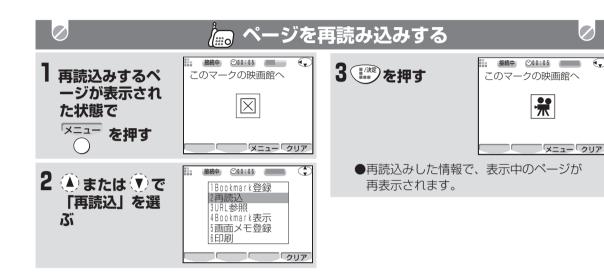

- 「Lモード」を終了させるときは
  - ∰を押します。
- 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク( 🏭 )が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているとき に、 $\bigcirc$  を押すとページは表示されたままで回

線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。

#### 一つお知らせ

- ■「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript など含んだページは正しく表示できない場合があ ります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。



# URLを入力してページを表示する

ページには「URL」と呼ぶアドレスが付いています。これを入力して、個人、団体、企業などが開設しているさまざまなページを表示できます。



### /── URLを入力してページを表示する



2 ( ) を押す




- ●URL のテキストボックスが太線の枠でオレンジ色に表示されていないときは、(▲) または (▼)で`URLのテキストボックスを選んでください。
- ●2回目からは、前回入力したURLが表示されます。別のページを表示するには以下の手順で修正(変更)してください。

3 URLのテキスト ボックスが選ば れていることを 確認して 「MATE OF A



●2回目からは、前回入力したURLが表示されます。

#### 4 URL (アドレ ス) を入力する



- ●文字の入力方法は、7-15~7-17ページを 参照してください。
- ●入力するときは、大文字と小文字、全角と 半角に注意してください。
- ●変更するときは、取消ボタンを押して不要 な文字を消してから、入力しなおしてくだ さい。

#### 5 \*\*\*\*\*を押す

6 (\*)を押して 「OK」を選ぶ



7 (\*\*\*)を押す

#### ■ 途中でやめるときは

∰を押します。

### ■ URL(アドレス)に使用できる文字と文字数は

URLに使用できる文字は、漢字、全角かな、全角カナ、全角英字、全角数字、半角カナ、半角英字、半角記号、半角数字、区点です。文字数は最大全角250文字(半角500文字)までです。

#### ■ 表示しているページのURLを確認するには

- ①ページを表示中に を押す
- ②(▲) または(▼) で「URL参照」を選ぶ
- ③ ( を押す

#### **■ 「Lモード」を終了させるときは**

♠
を押します。

#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( ) が表示されている間は、電話やファクスは使えません。

### ■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

回線を接続した状態でページを表示しているときに、 ○ を押すとページは表示されたままで回線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見ることができます。

- 指定できるURLは 1回に 1つです。
- URLを入力したあと回線接続中に操作を中止するときは、「接続中」または「ページ取得中」と 画面表示されている間にL/決定ボタンを押してください。
- 手順3では「http://」が自動的に入力されています。
- 入力するURLの先頭には必ず「http://」または 「https://」を付けてください。「http://」または「https://」がないとページに接続できません。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示されない場合があります。
- フレーム(画面分割機能)、Java、JavaScript などを含んだページは正しく表示できない場合が あります。
- 情報量の多いページは「ページサイズがオーバー しました。」と表示され、表示可能なサイズ分の 情報のみ表示されます。
- GIF、JPEG形式以外の画像は表示されません。



# サイトのページを保存する(画面メモ)

表示中のサイトのページを「画面メモ」として保存す ることができます。保存した画面メモは「Lモード」 と通信せずにいつでも表示できますので、たとえば、 料理のレシピや乗換案内など、一度表示した画面をあ とから利用したいときに便利です。

# 📠 画面メモを保存する




# ページを表示中に メニュー を押す

# 3 ( ) を押す

●すでに画面メモが3件登録されているとき は、「画面メモがいっぱいです。」と表示 され新しく画面メモを保存できません。



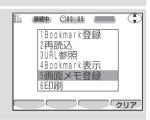

# 画面メモを表示する



】 待機画面を表示中 に「ただを押し、 (A) または (▼) で「画面メモ」 を選ぶ



# 3 画面メモを見る

●他に登録されている画面メモがあるときは、 が表示されます。 を押すと次の画 面メモを表示します。 (◄) を押すと1つ前 の画面メモを表示します。

# 2 ( \*\*\*\*)を押す



●保存されている画面メモが表示されます。 画面メモが保存されていないときは、「画 面メモの登録がありません。」と表示され ます。

#### ■ 途中でやめるときは

∰ を押します。

## サイトのページを保存する(画面メモ)





# 🦲 画面メモを削除する



削除したい画面メ モを表示する (☞7-44ペー ジ)



2 ニューを押す

3 「削除」を選ぶ



- 途中でやめるときは
  - <sup>停止</sup> ⑤ を押します。
- 画面メモに保存している画像を待機画面として使用 するときは(1387-46~7-47ページ)

# 4 ( を押す


●画面メモを削除すると、次の画面メモが表示されます。

残り1件の画面メモを削除したときは「画面メモの登録がありません。」と表示されます。

- 画面メモは3件まで保存できます。ただしページ の情報量によっては保存できる件数が少なくなる ことがあります。
- リンク先のあるページも画面メモに保存することができます。画面メモからリンク先を選択すると、「Lモード」に接続され、リンク先のページが表示されます。
- 画像表示設定(☞7-53ページ)を「表示しない」に設定しているときは、画面メモに画像は保存されません。(その後画像読込み設定を「表示する」にしてから画面メモを表示させても、画像は表示されません。)
- 画面メモ内からも、PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能が使えます。(☞7-51~7-52ページ)

# 画面メモを待機画面に登録する

画面メモ (1287-44~7-45ページ) に保存している 画像を待機画面として使用することができます。

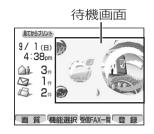

# 画面メモに保存している画像を待機画面に登録する

↑ 待機画面に表示 したい画面メモ を表示する

> ジ)


(A) または (▼) で 「待機画面登録」 を選ぶ



4 ( \*\*\*) を押す

●画像データが表示されます。

5 登録したい画像を 表示する



●画面表示されていない画像を選択するとき は (◄)または (▶)を押して表示させてくだ さい。

6 (\*\*\*)を押す

画面の表示形式 を選ぶ(下記)



● (▲)または(▼)で「中央表示」、「全画面 表示 | から選択し、L/決定ボタンを押し てください。

「OK」を選ん で、(津)を押す



9 待機画面の設定 を「ダウンロー ド画像」にして ください

(12ページ)

●「内蔵アニメーション」「からくり時計」 「カレンダー」に設定されていると、画面 メモに保存しておいた画像が表示されませ ho

# 画面メモを待機画面に登録する



#### ■ 途中でやめるときは

<sup>停止</sup> ⑤ を押します。


#### ■ 待機画面の表示のされかた

● 中央表示

画像サイズが待機画面より小さいとき




画像サイズが待機画面より大きいとき

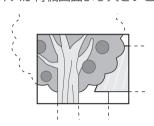


#### ● 全画面表示

画像サイズが待機画面より小さいとき



画像サイズが待機画面より大きいとき

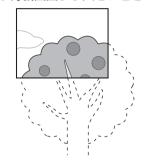

# Ŝお知らせ

- 選択した画像が 1 画面を超える場合は、表示不可能な部分が削除されます。
- 手順8でL/決定ボタンを押したあとに、着信があったり受話器を上げたりした場合、待機画面に登録できない場合があります。また、すでに保存されていた画像が消えてしまうことがあります。



# 表示したページをプリントする

ことができます。(ページプリント)







# 🤚 ページプリントする



## 1 印刷したいメー ルの内容やペー ジを表示する

- ●L回線断ボタンを押すと、表示しているペー ジはそのままで回線を切断することができま す。続けて手順2から操作してください。
- ●印刷したいページを表示させたあと、コピ 一/印刷ボタンを押しても印刷することが できます。

# を押し、

(**▲**) または (**▼**) で 「印刷」を選ぶ

# 3 ( \*\*\*) を押す

●印刷確認画面が表示されます。

# 4 (4)または(1)で 「はい」を選ぶ



●印刷をしないときは、「いいえ」を選びま す。

# 5 ( \*\*\*) を押す

●印刷が始まります。

#### ■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 記録紙がつまったときは(12879-7ページ)


## 一つお知らせ

- ページを記録紙に印刷するときは、あらかじめ親 機に記録紙をセットしておいてください。
- プリント中は、子機の使用はできません。

# 電話帳やBookmarkデータをアップロード(送信)する



親機に登録されている電話帳やBookmarkの内容を Lモードのサーバーに送信して一時保管することができます。(データアップロード)「Lモード」用端末 の買い換えや修理のときに便利です。買い換えや修理 後に一時保管したデータをダウンロード(☞7-50 ページ)すると引き続き電話帳やBookmarkの登録 内容をご利用になれます。

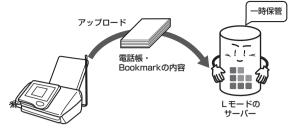


# 🔚 電話帳やBookmarkデータをアップロードする

(例) 雷話帳データをアップロードする場合

**1** 待機画面から <sup>登 録</sup> を押す

2 (A) または (T) で 「Lモード設定」 を選び、 (L型) を 押す



3 (A) または (T) で 「電話帳データ 送信」を選び、 (L) を選び、



- ●Bookmarkデータをアップロードするとき は(▲)または(▼)で「Bookmarkデータ送 信」を選択してください。
- ●「データがありません。」と表示されたときは、アップロードしようとした電話帳または Bookmarkデータが登録されていません。
- 4 「はい」を選び、 ://\*\*\* を押す



- 途中でやめるときは
  - ∰を押します。
- ■「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( **!!!** ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

- 5 送信先メールア ドレス(お客様 の「Lモード」 のメールアドレ ス)を入力する
  - ①アドレス入力エリアが選択されていること を確認する
  - ② L/決定ボタンを押す
  - ③お客様の「Lモード」のメールアドレスを 入力する(メールアドレスは"@"より前の 部分のみ入力してください。)
  - ●送信先メールアドレス(お客様の「Lモード」のアドレス)は、間違わないように入 カレてください。
- **6** 入力が終わった ら **\* \* \* \*** を押す



- 8 「Lモード」に 接続され、デー タがアップロー ドされる



9 ( ) を押す

待機画面に戻ります。

### 一つお知らせ

「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。



# 電話帳やBookmarkデータをダウンロード(受信)する

「Lモード」に保存している電話帳やBookmark データを、メールを受信する操作を行って親機にダウ ンロードします。



ダウンロード

# 

(例) 電話帳データをダウンロードする場合

**1 メールを受信する操作を行う** (☞7-26ペー ジ)



- - ●「いいえ」を選んで L /決定ボタンを押すと、 「削除しますか?」と表示されて受信した データを削除することができます。
- 3 コピー元のアドレス(お客様の「Lモード」のメールアドレス)を入力する
  - ①アドレス入力エリアが選択されていること を確認する
  - ②L/決定ボタンを押す
  - ③お客様の「Lモード」のメールアドレスを 入力する
  - ●アドレスは"@"より前の部分のみ入力し てください。
- 途中でやめるときは


<sup>停止</sup> ⑤ を押します。

■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク( **!!!!** )が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。 4 入力が終わった ら (\*\*\*\*) を押す



- - ●自動的にデータをダウンロードします。 ダウンロードは、**1回のみ**です。ダウンロ ードをした後Lモードのサーバーに保存し ていたデータは自動的に削除されます。
- 6 受信完了のメッセージが表示されたら、(▲) または (▼) で「はい」を選ぶ



●受信メール一覧画面に戻ります。

- 登録されている電話帳やBookmarkがあった場合、ダウンロードしたデータは追加されます。ただし、電話帳やBookmarkが一杯でダウンロードしたデータが追加できない場合、ダウンロードしたデータは追加されずに、削除されます。
- 受信した電話帳やBookmarkデータは受信メールに保存されません。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。

# PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う



◆ PHONE TO: メールやサイト、画面メモ内にある、電話番号に簡単に電話をかけることができます。

◆ MAIL TO: メールアドレスにメールを送ることができます。


◆ FAX TO: FAX番号に接続しファクスを受信することができます。

◆ WEB TO: URL (アドレス) に接続しページを表示することができます。

PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能が使えるのは、カーソルを移動したときにオレンジ色に反転する電話(ファクス)番号やURL(アドレス)のみです。

# 🧰 PHONE TO機能を使う






# 受信メールやサイト内にある電話番号(オレンジ色に反転しているもの)に電話がかけられます。

- (▲) または (▼) で電話番号を選び、L/決定ボタンを押したあと、 画面のメッセージに従って操作します。
- ●電話番号を確認してから操作してください。自動的に電話番号に ダイヤルします。
- ●相手の方が出たら受話器を取ってお話しします。(自動的にスピーカーホン通話になっていますのでそのまま、お話しすることもできます。
- ●通話が終わったら受話器を戻します。 (待機画面が表示されます。)

#### / MAIL TO機能を使う





## 受信メールやサイト内にあるメールアドレス(オレンジ 色に反転しているもの)あてのメールを作成できます。


- (▲) または (▼) でメールアドレスを選び、L/決定ボタンを押したあと、画面のメッセージに従って操作します。
- ●「これ以上、メールが保存できません」と表示されたときは、未送信メールと送信済メールが合わせて30件保存されていて、新しくメールを作成することができません。L/決定ボタンを押したあと不要な未送信メールまたは送信済メールを削除(『37-31ページ)してからもう一度操作をやり直してください。
- ●メール作成画面が表示されたときは、メールアドレスがすでに入力された状態になっています。
- ●メールアドレス(宛先)を確認してから送信してください。 (メールを作って送信する ☞7-13~7-14ページ)

- サイトやメールによっては反転表示されない場合 があります。この場合PHONE TO・MAIL TO 機能は使えません。
- 発信後の通話には通話料金がかかります。
- PHONE TO 機能による発信とメッセージ到着通 知等の着信が同時に行われた場合、正しく動作し ないことがあります。

### PHONE TO・MAIL TO・FAX TO・WEB TO機能を使う

# /── FAX TO機能を使う





受信メールやサイト内にあるファクス番号(オレンジ色に 反転しているもの)に接続し、ファクスを受信できます。

- (▲) または (▼) でファクス番号を選び、L/決定ボタンを押したあ と、画面のメッセージに従って操作します。
- ●ファクス番号を確認してから操作してください。自動的にファク ス番号にダイヤルします。
- ●ファクス受信時は原稿をセットしていない状態で操作してください。
- ●ファクス受信確認画面([FAXスタート]を押します。)が表示されます。 相手先につながってから「AXXXXIII を押すと、ファクスを受信します。 受信が終わると待機画面が表示されます。

# WEB TO機能を使う





受信メールやサイト内にあるURL(アドレス)を、(A) ま たは(▼)で選び、このを押すと、ページが表示されます。

#### ■ 途中でやめるときは

፟⊚を押します。

#### ■1つ前の画面に戻るときは(1287-34ページ)

( ) が表示されているときに、( ◆) を押してく ださい。ただし、受信メールを表示しているとき に(◀) を押した場合は、1つ前に受信したメール が表示されます。

#### ■ 「Lモード」を終了させるときは

፟ዀ፟を押します。

#### ■ 回線を切断して表示しているページ内容を見たい ときは

○ を押します。

回線を接続した状態でページを表示しているとき

線を切断します。

表示しているページを通信料金をかけずに見るこ とができます。

#### ■ 「Lモード」と通信中は

ブラウザマーク ( **■** ) が表示されている間は、 電話やファクスは使えません。

■ 表示したページを記録紙にプリントするには (1287-48ページ)

## 一つお知らせ

- サイトやメールによっては反転表示されない場合 があります。この場合、FAX TO・WEB TO機 能は使えません。
- 発信後のファクス受信には通信料金がかかりま
- FAX TO 機能による発信とメッセージ到着通知 等の着信が同時に行われた場合、正しく動作しな いことがあります。
- 情報検索サービスのご利用後は、回線が切断され ているか確認してください。
- 「Lモード」と通信中は通信料金がかかります。
- 「Lモード」対応のページ以外は正しく表示され ない場合があります。

# Lモードを便利に使う




### 親機で設定します

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの(▲)または(▼)で選びます。




### 画像表示設定


工場出荷時はに設定されています。

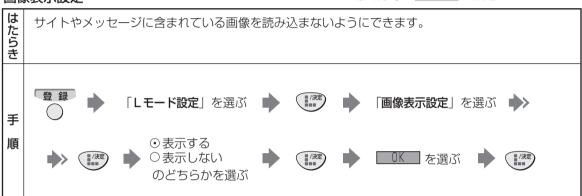

### 端末機器自動設定

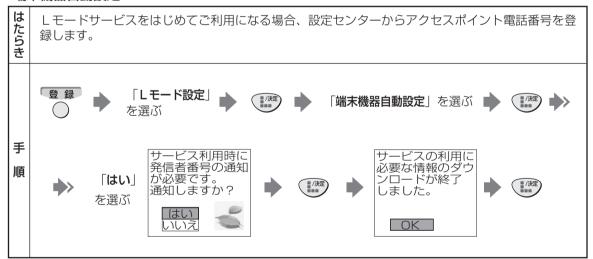


#### センター番号確認

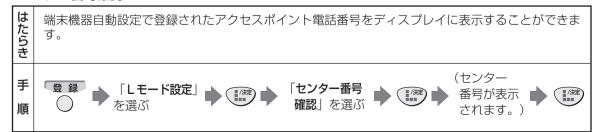

#### ■ 途中でやめるときは

፟ዀを押します。








### 親機で設定します

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの(▲)または(▼)で選びます。




### 雷話帳データ送信


工場出荷時はに設定されています。

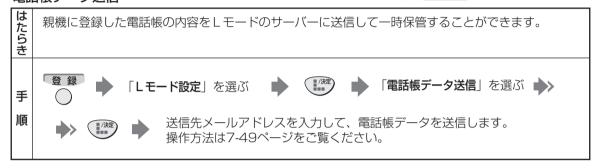

### Bookmarkデータ送信

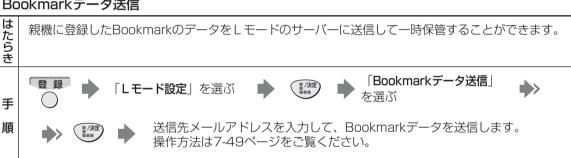

### 切り忘れ防止タイマー

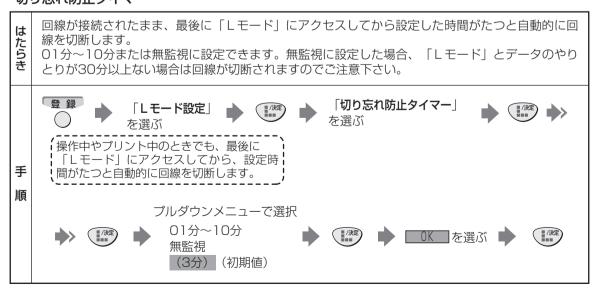

#### ▮途中でやめるときは

を押します。

## ■ 前に戻るときは

クリア を押します。